

Montageset enthält:

- 1 Paar Flaps (li+re)
- 8x M6 Schrauben
- 8x M6 Muttern
- 8x M6 Unterlegscheiben
- Anleitung / Gutachten



1. Passung prüfen:

Richten Sie die Kante des Flaps an der Stoßstangenkante in der Nähe der Räder aus und befestigen Sie die zweite Kante an der Stoßstange.


1.



2. Flaps einbauen:

Bohren Sie nach der Positionierung der Flaps Löcher durch die Stoßfänger- und Flaps, setzen Sie Schrauben ein und ziehen Sie die Muttern fest.

2.

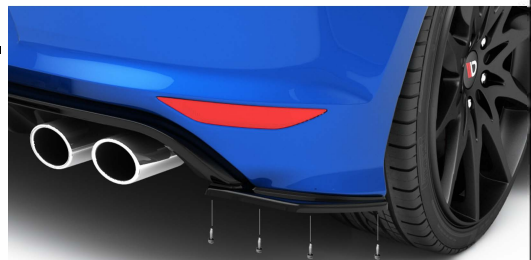

3. Wiederholen Sie Punkt 2 für die andere Seite.

3.

