


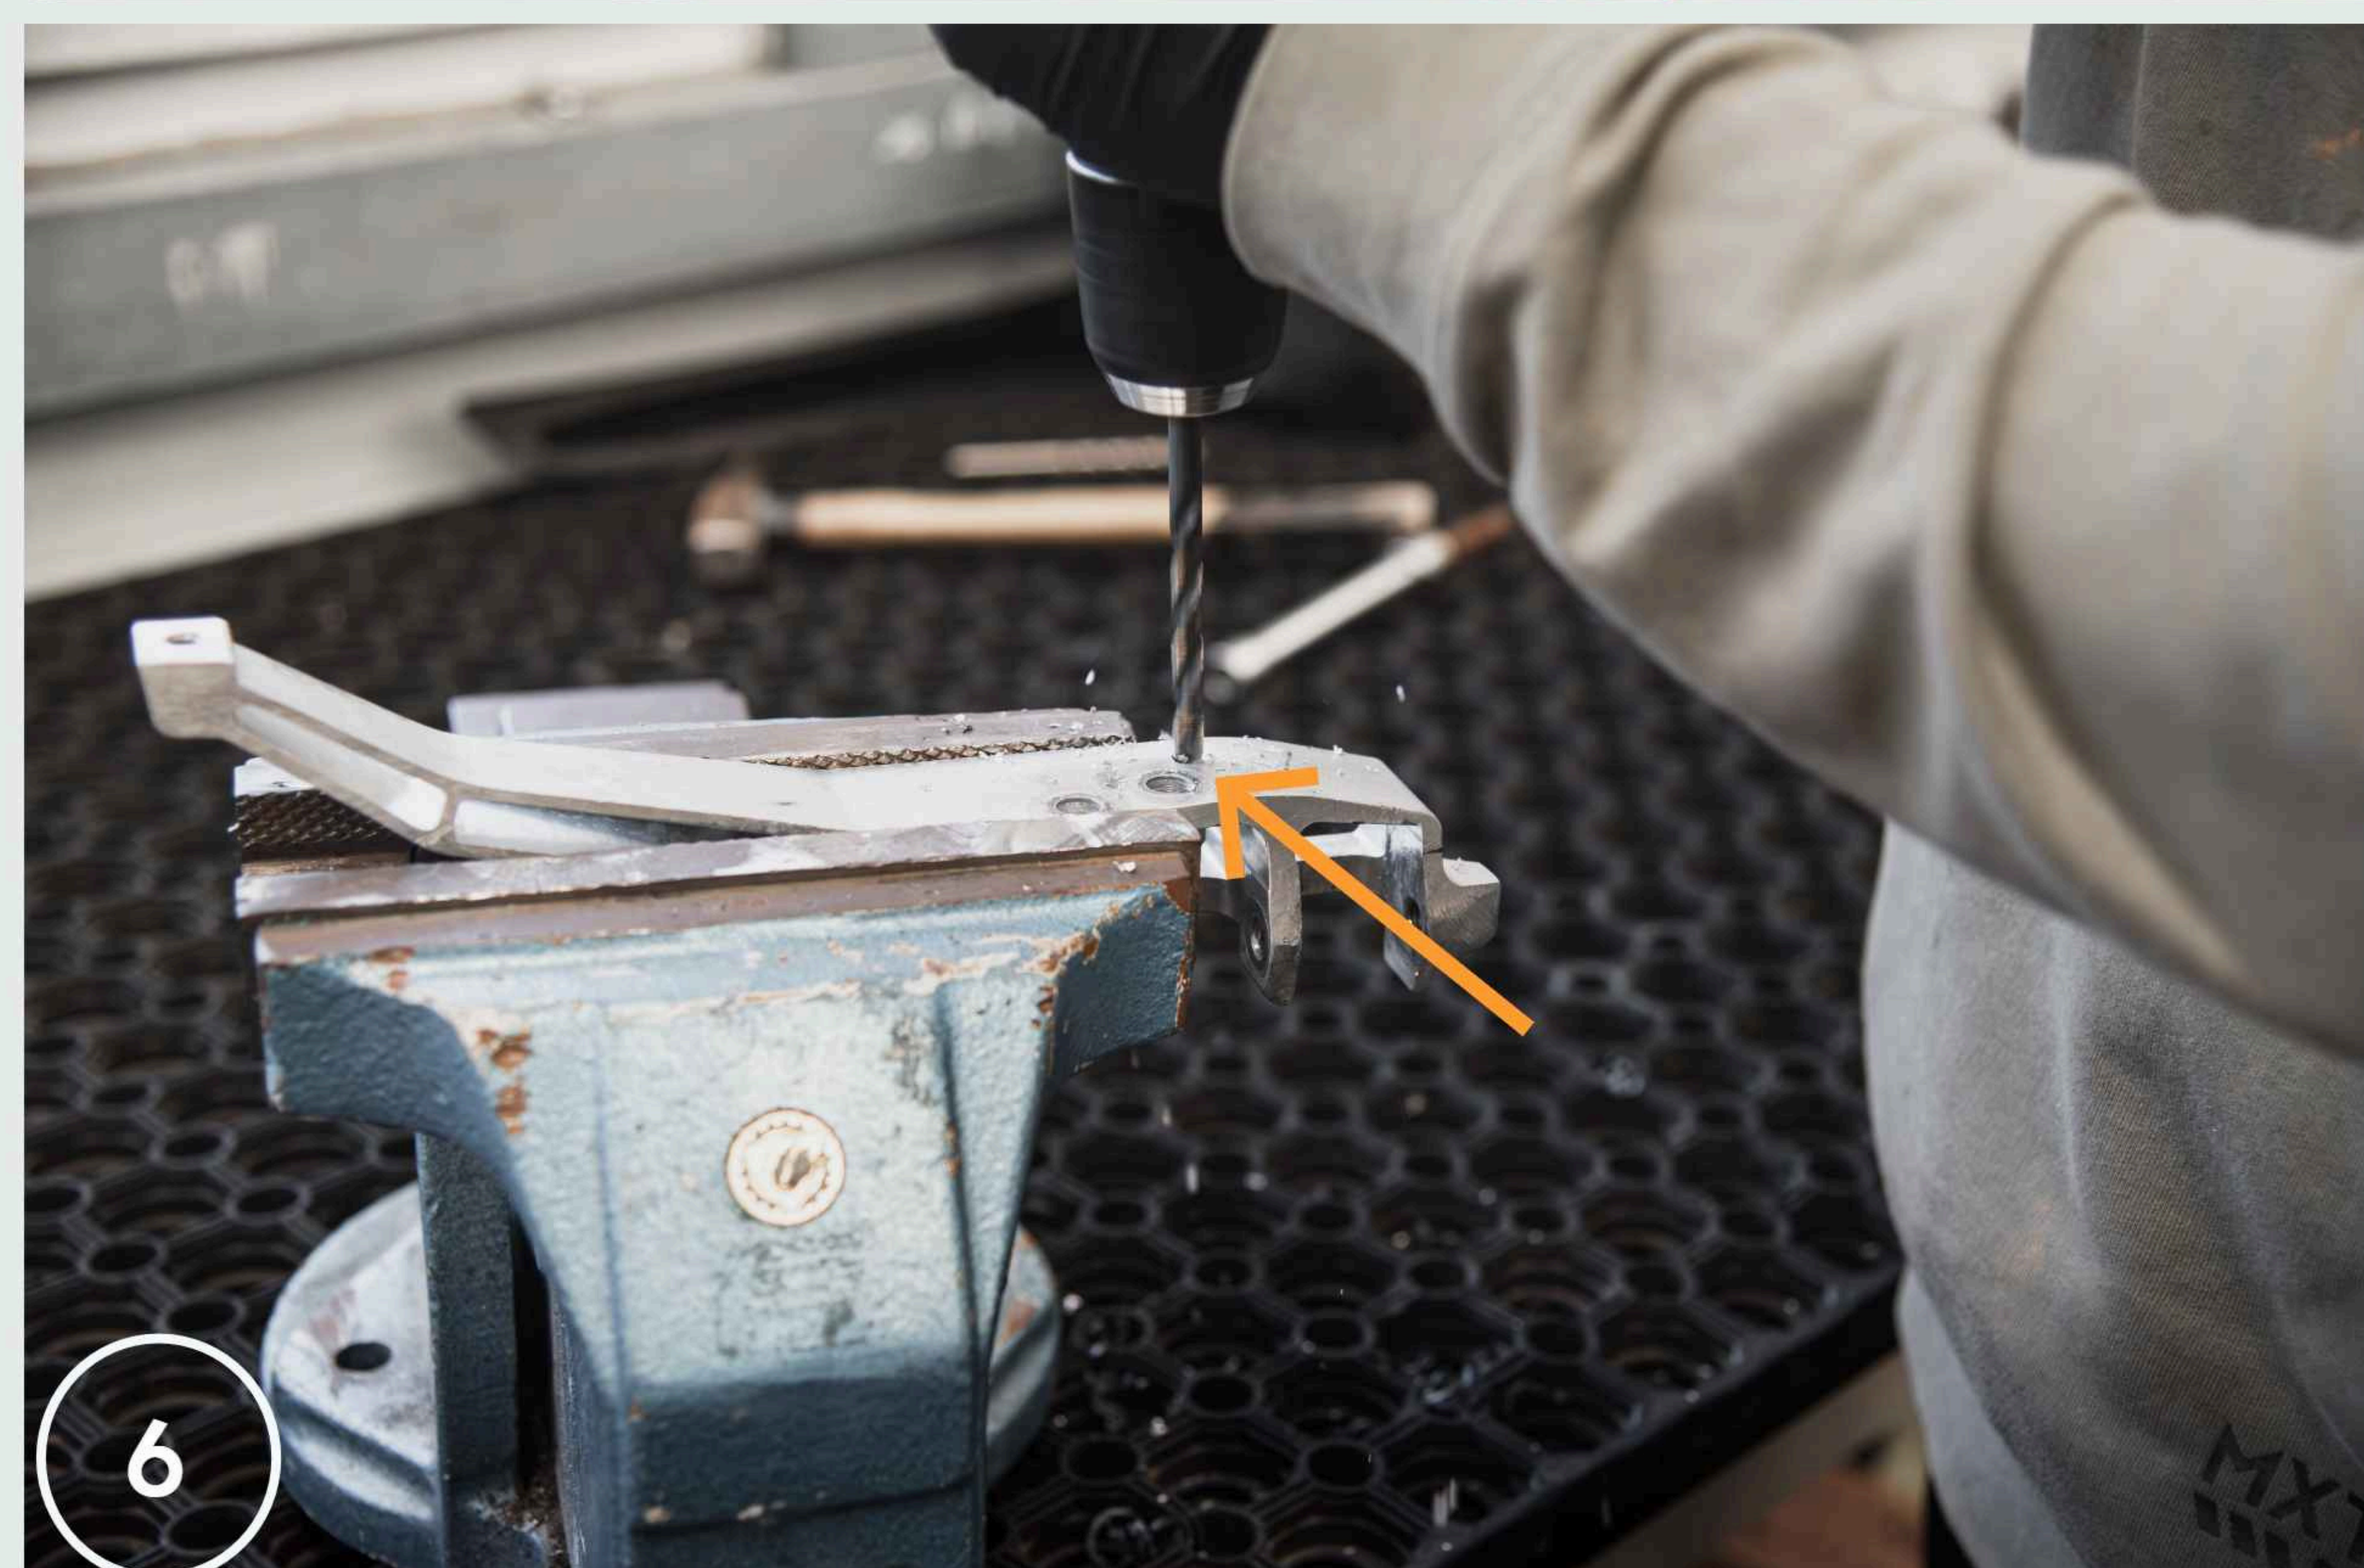



1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Schrauben Sie die horizontale Befestigungsschraube heraus.
3. Befestigen Sie mit der zuvor entfernten Schraube den Winkelhalter an der Basis der originalen Spoilerbefestigung.
4. Markieren Sie die Stelle an der originalen Spoilerbefestigung durch das Loch im Winkelhalter.
5. Schrauben Sie die originale Spoilerbefestigung ab.
6. Bohren Sie ein Loch in die originale Spoilerbefestigung an der markierten Stelle.

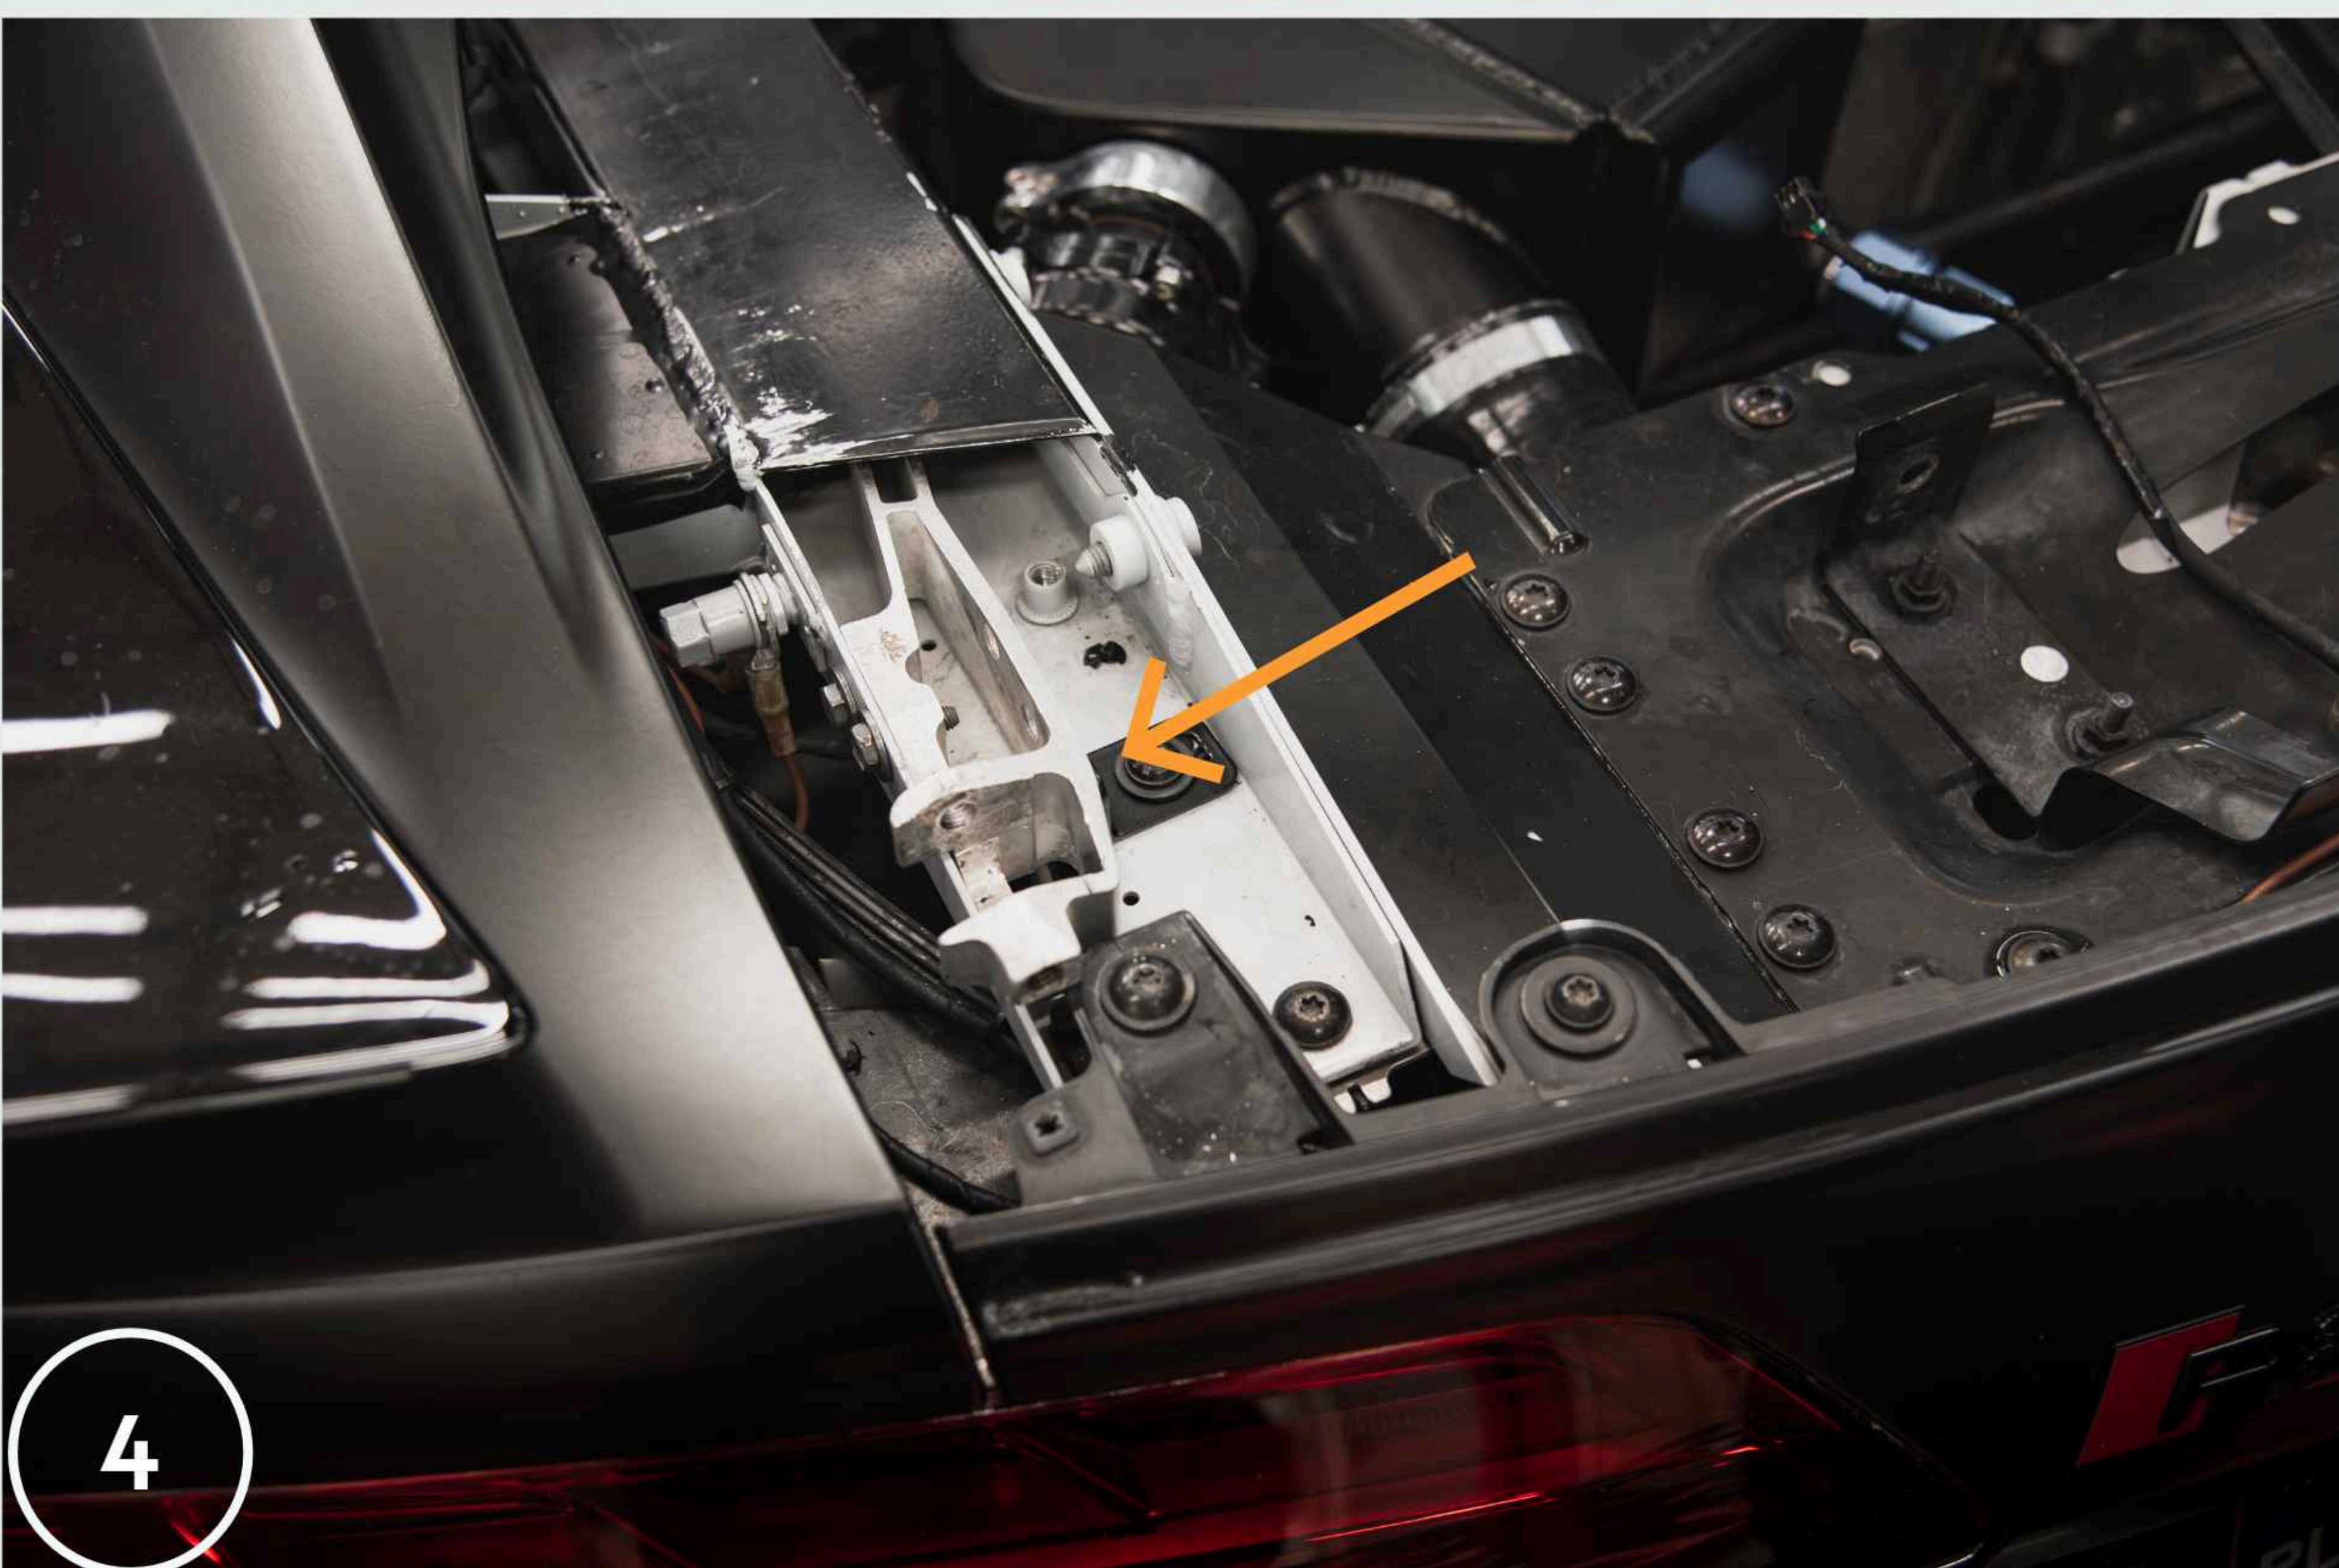

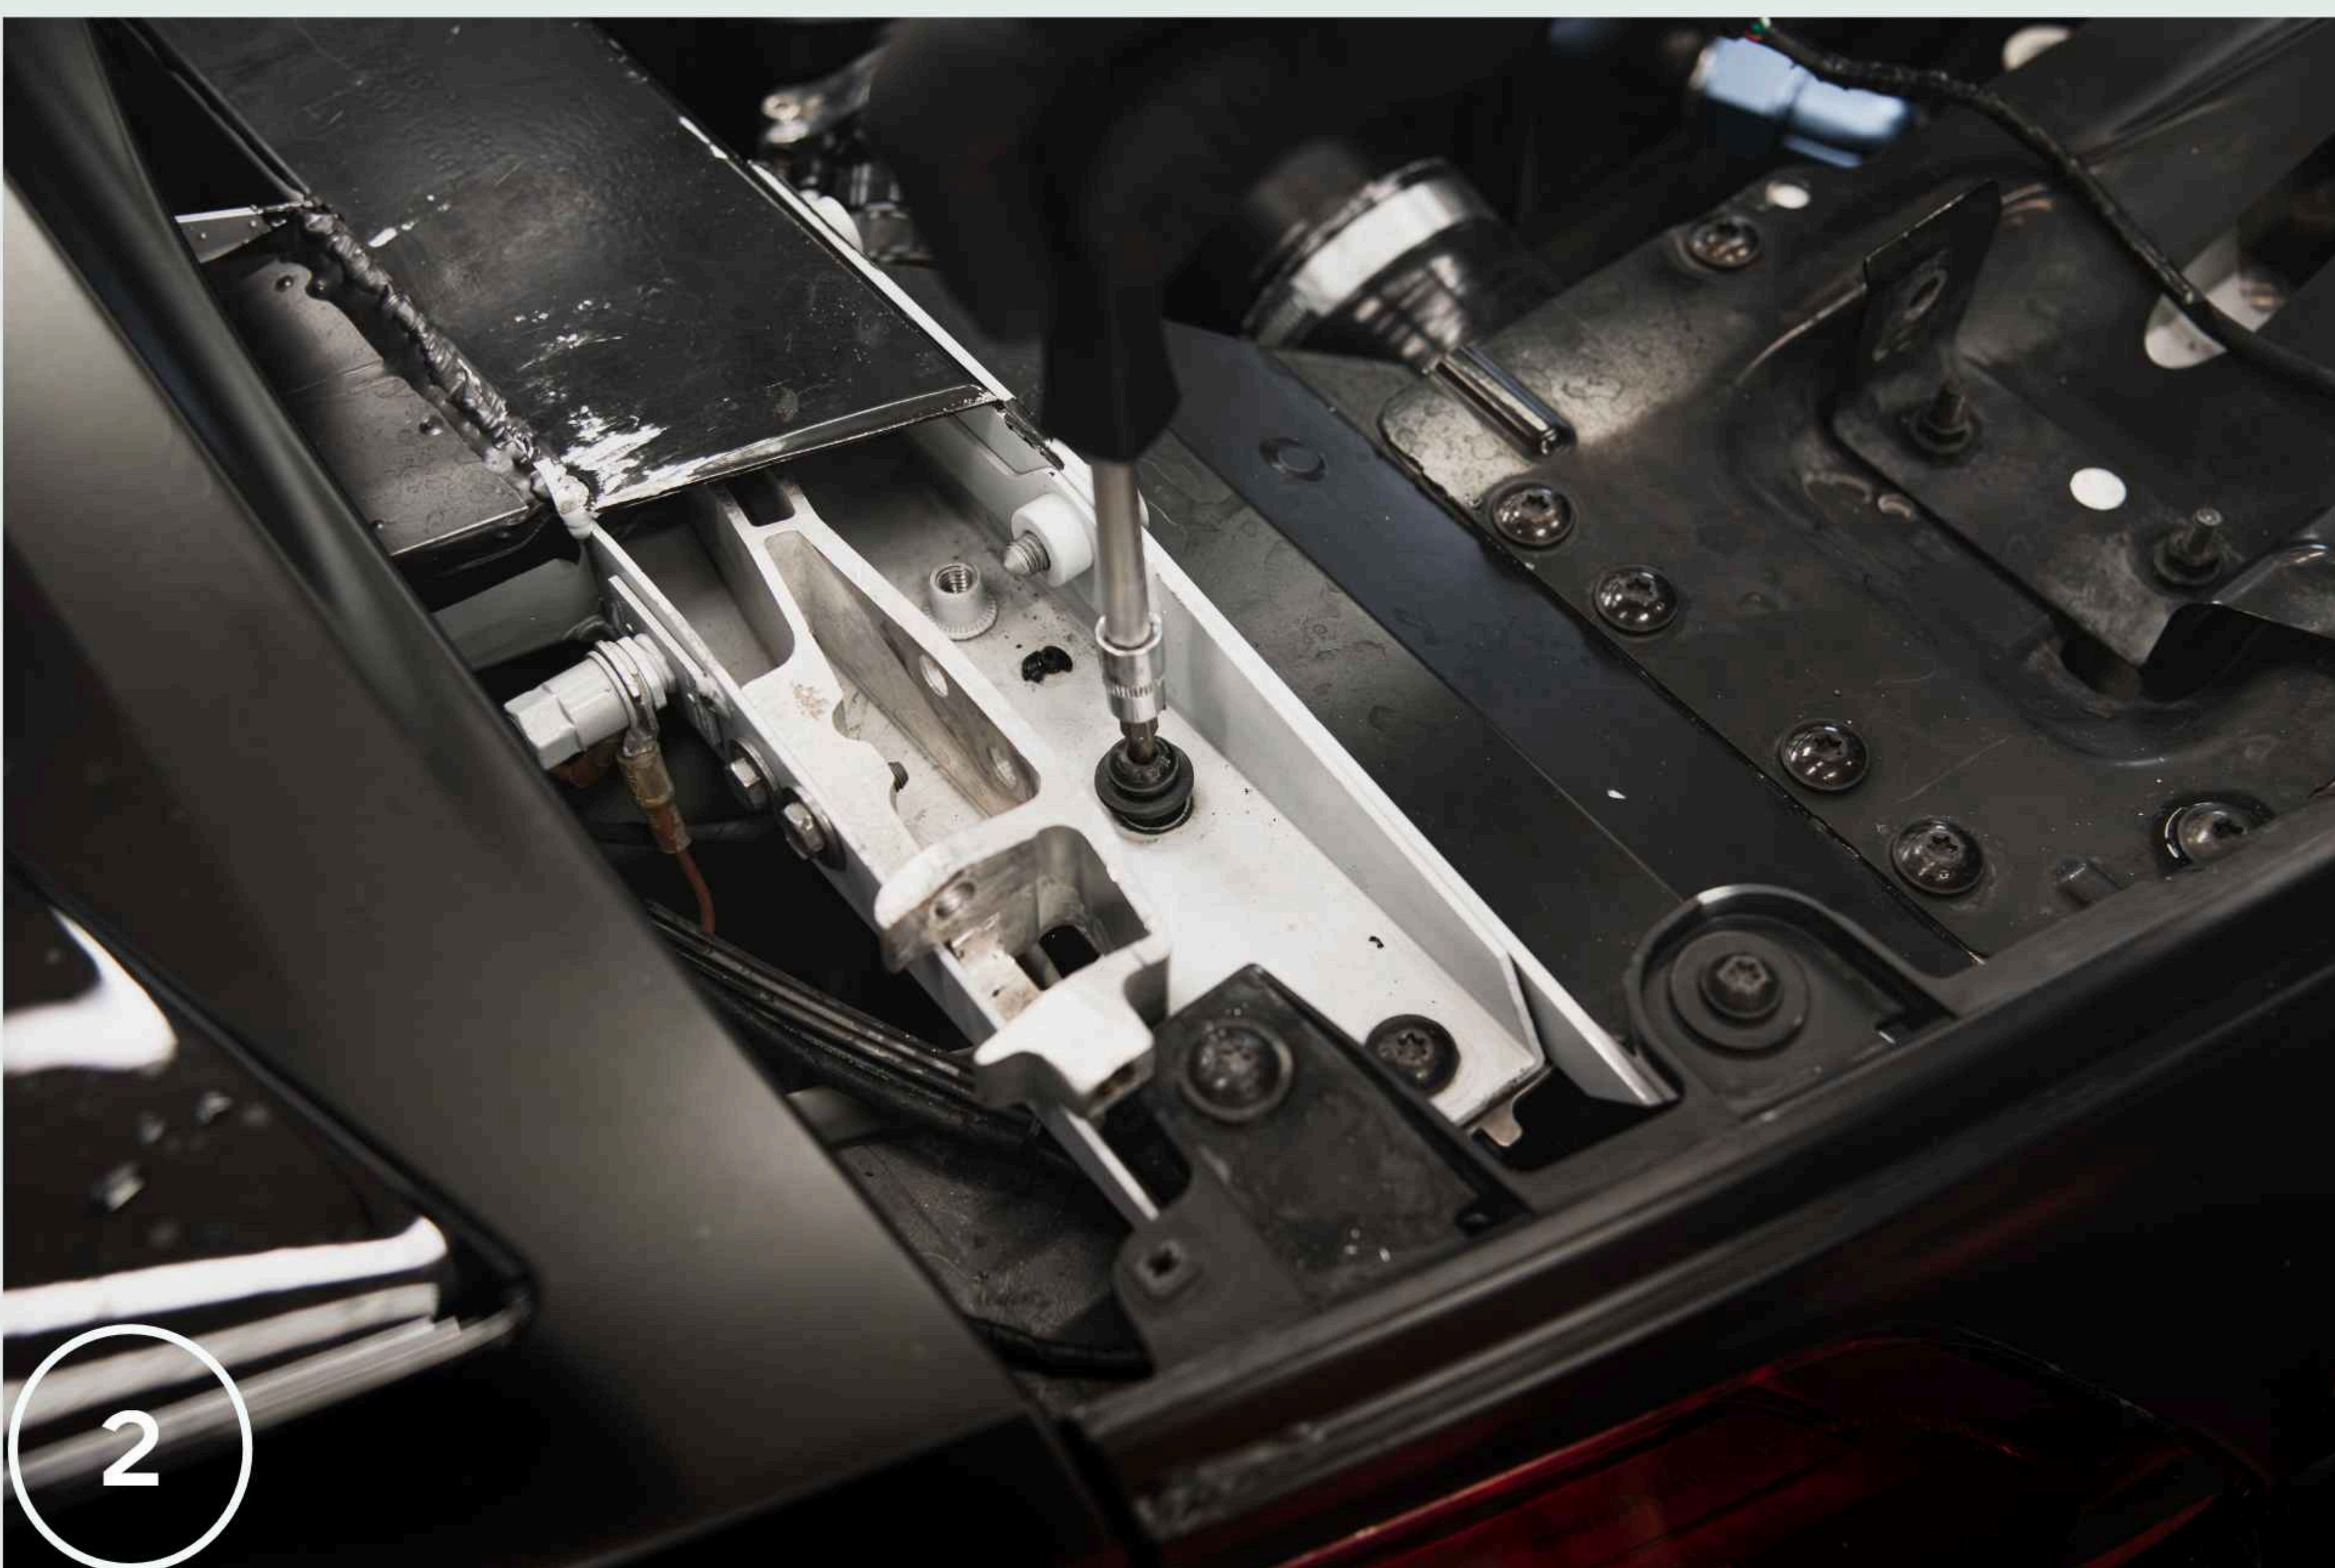

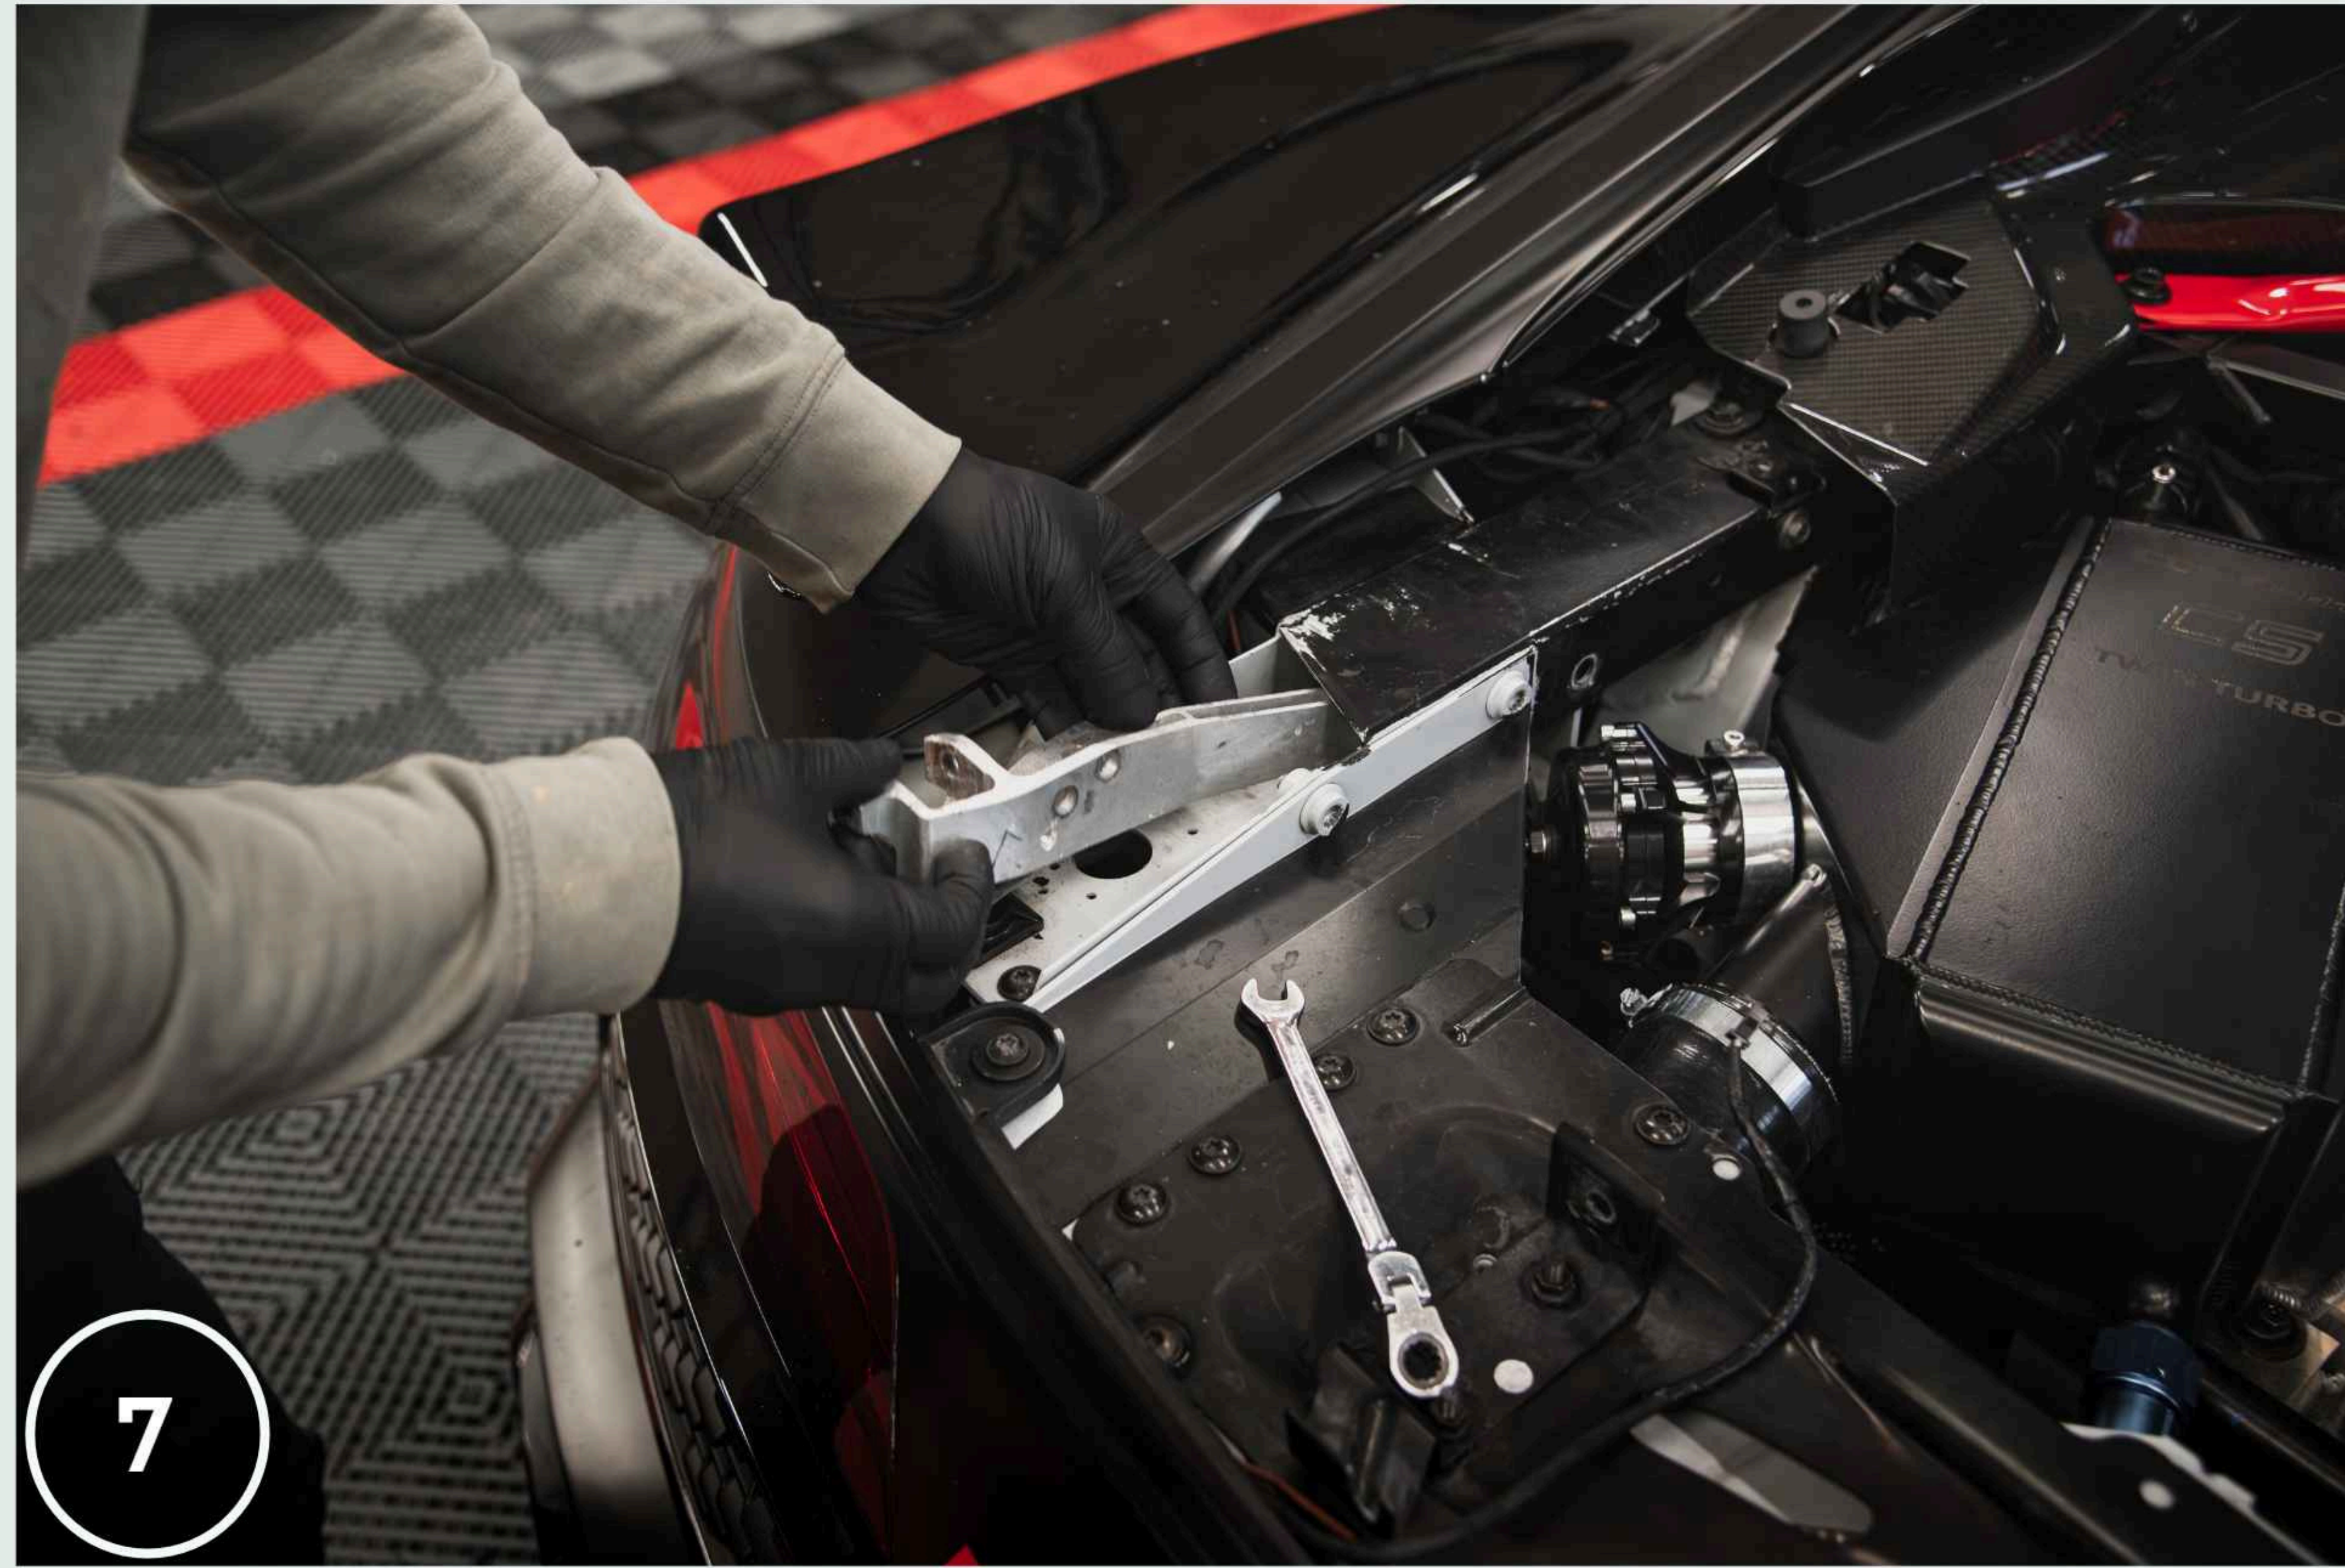

7

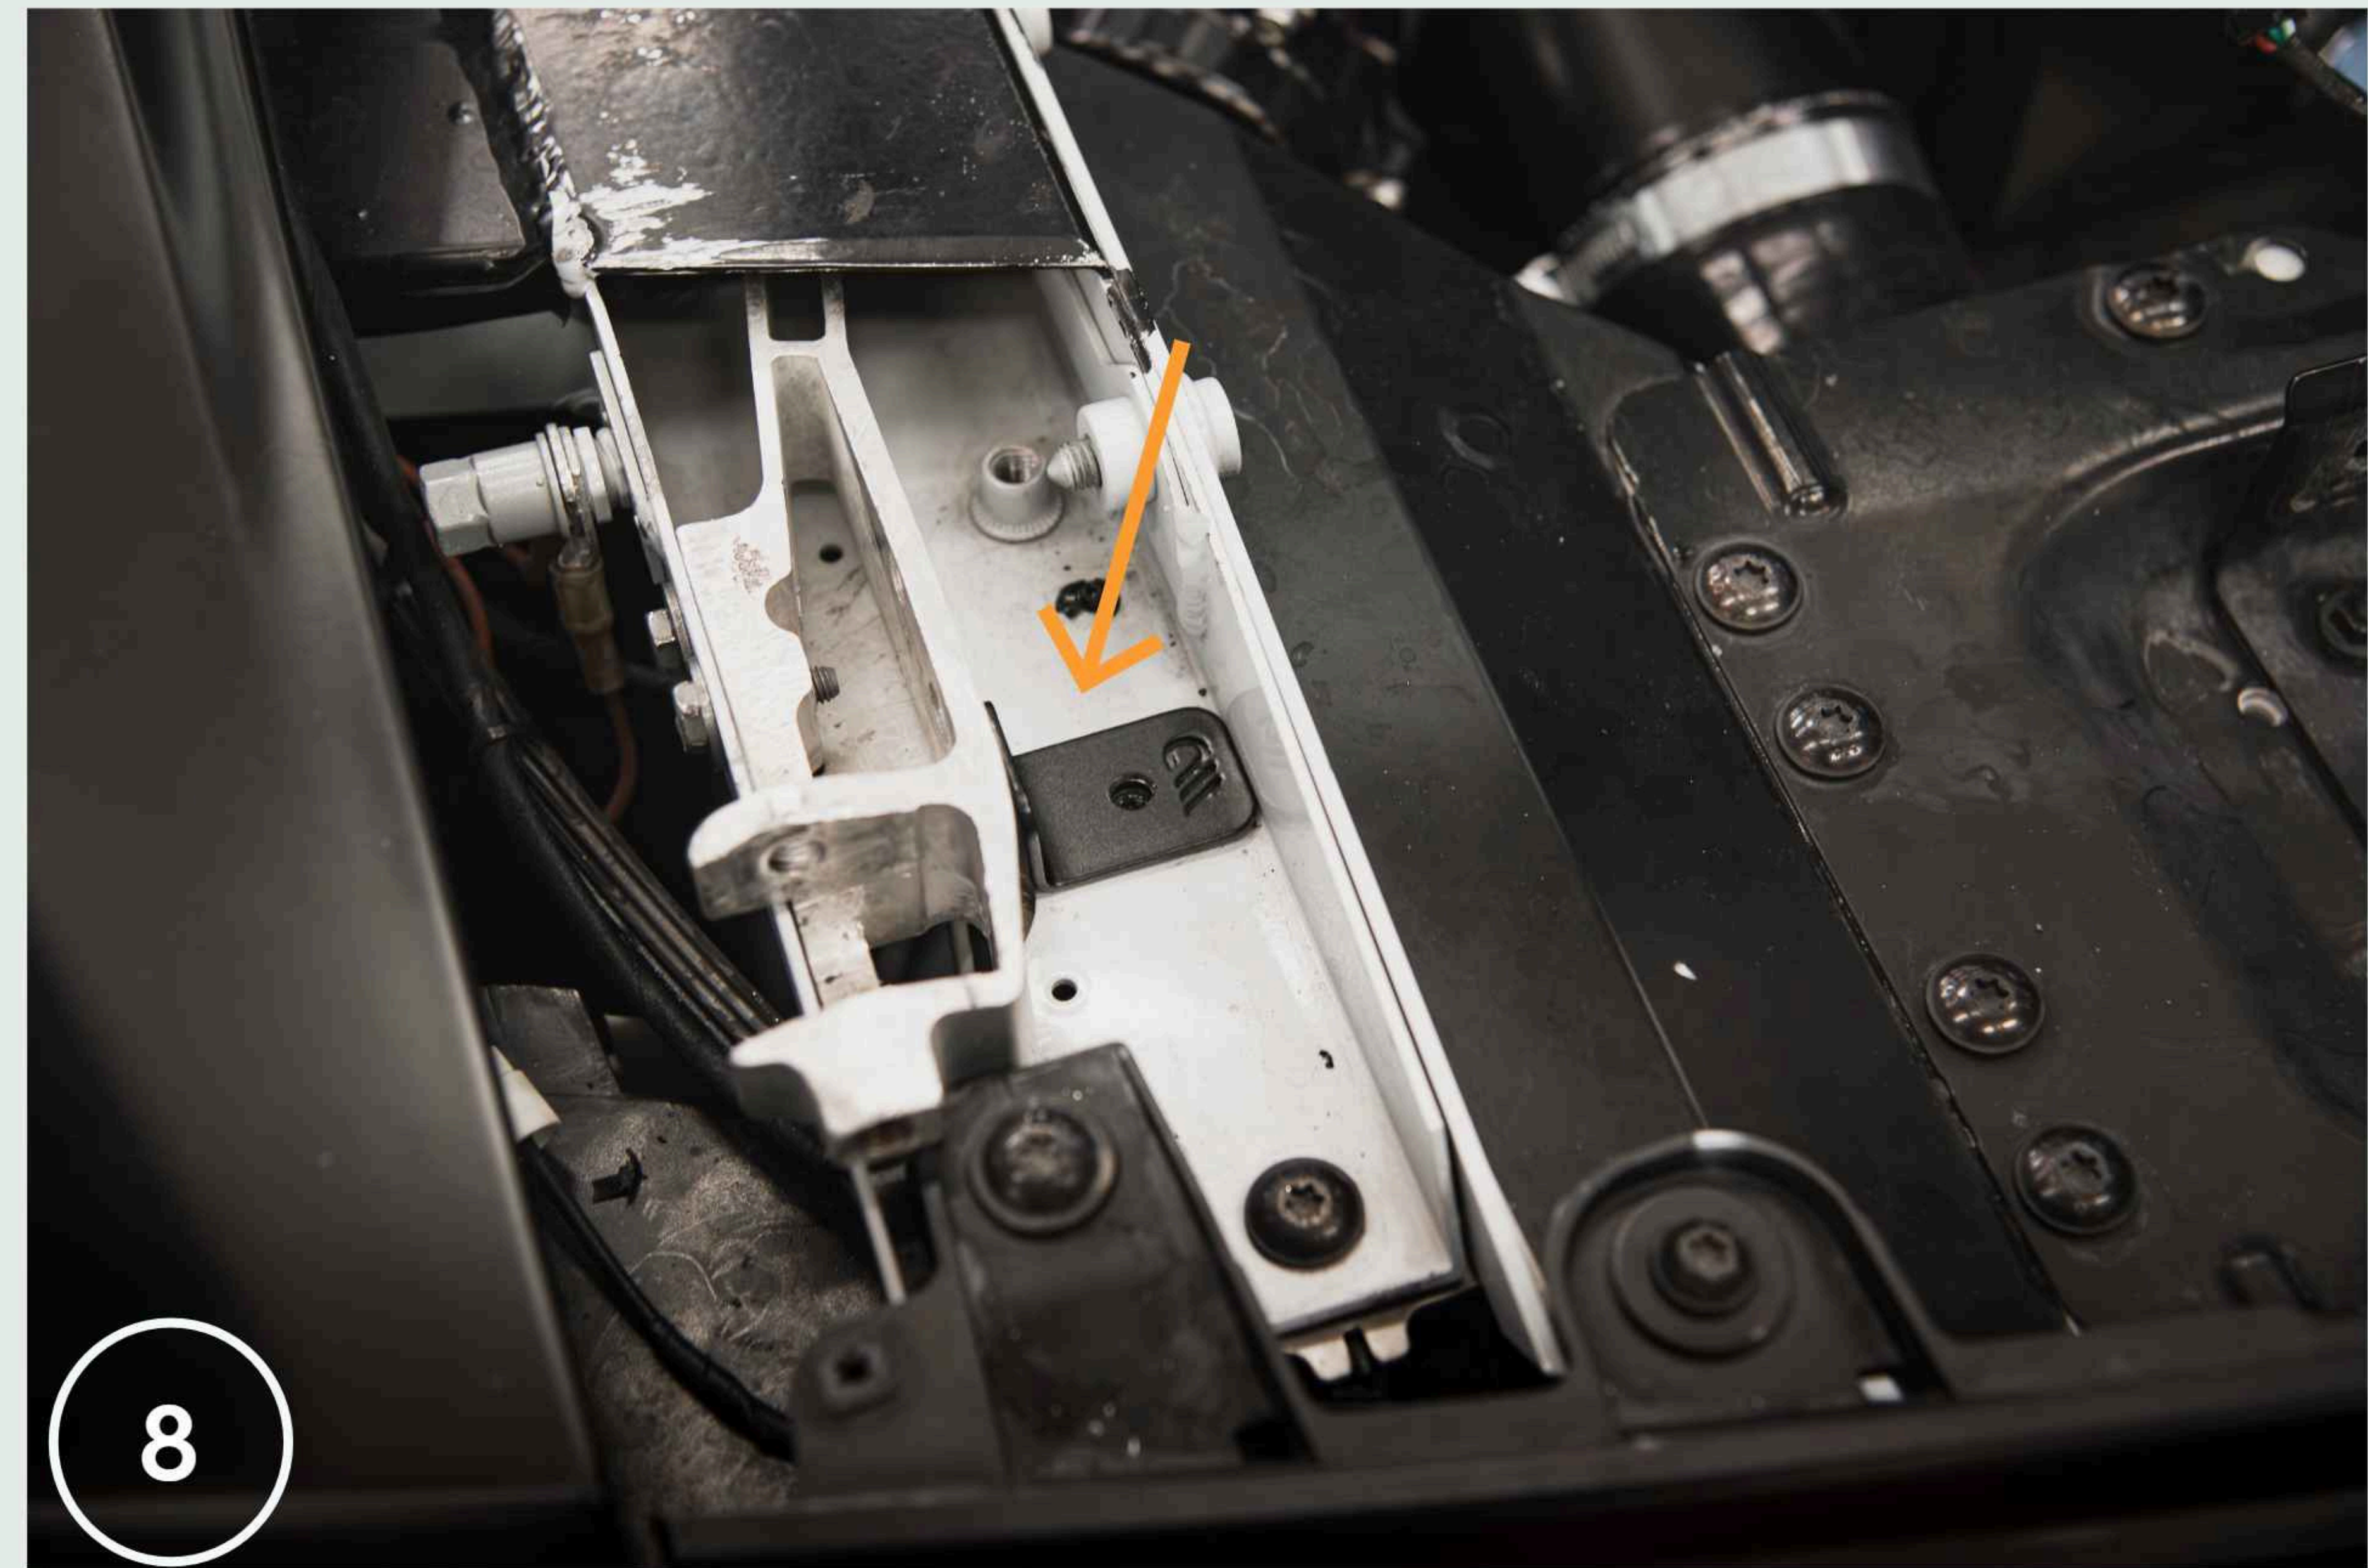


8



9



10

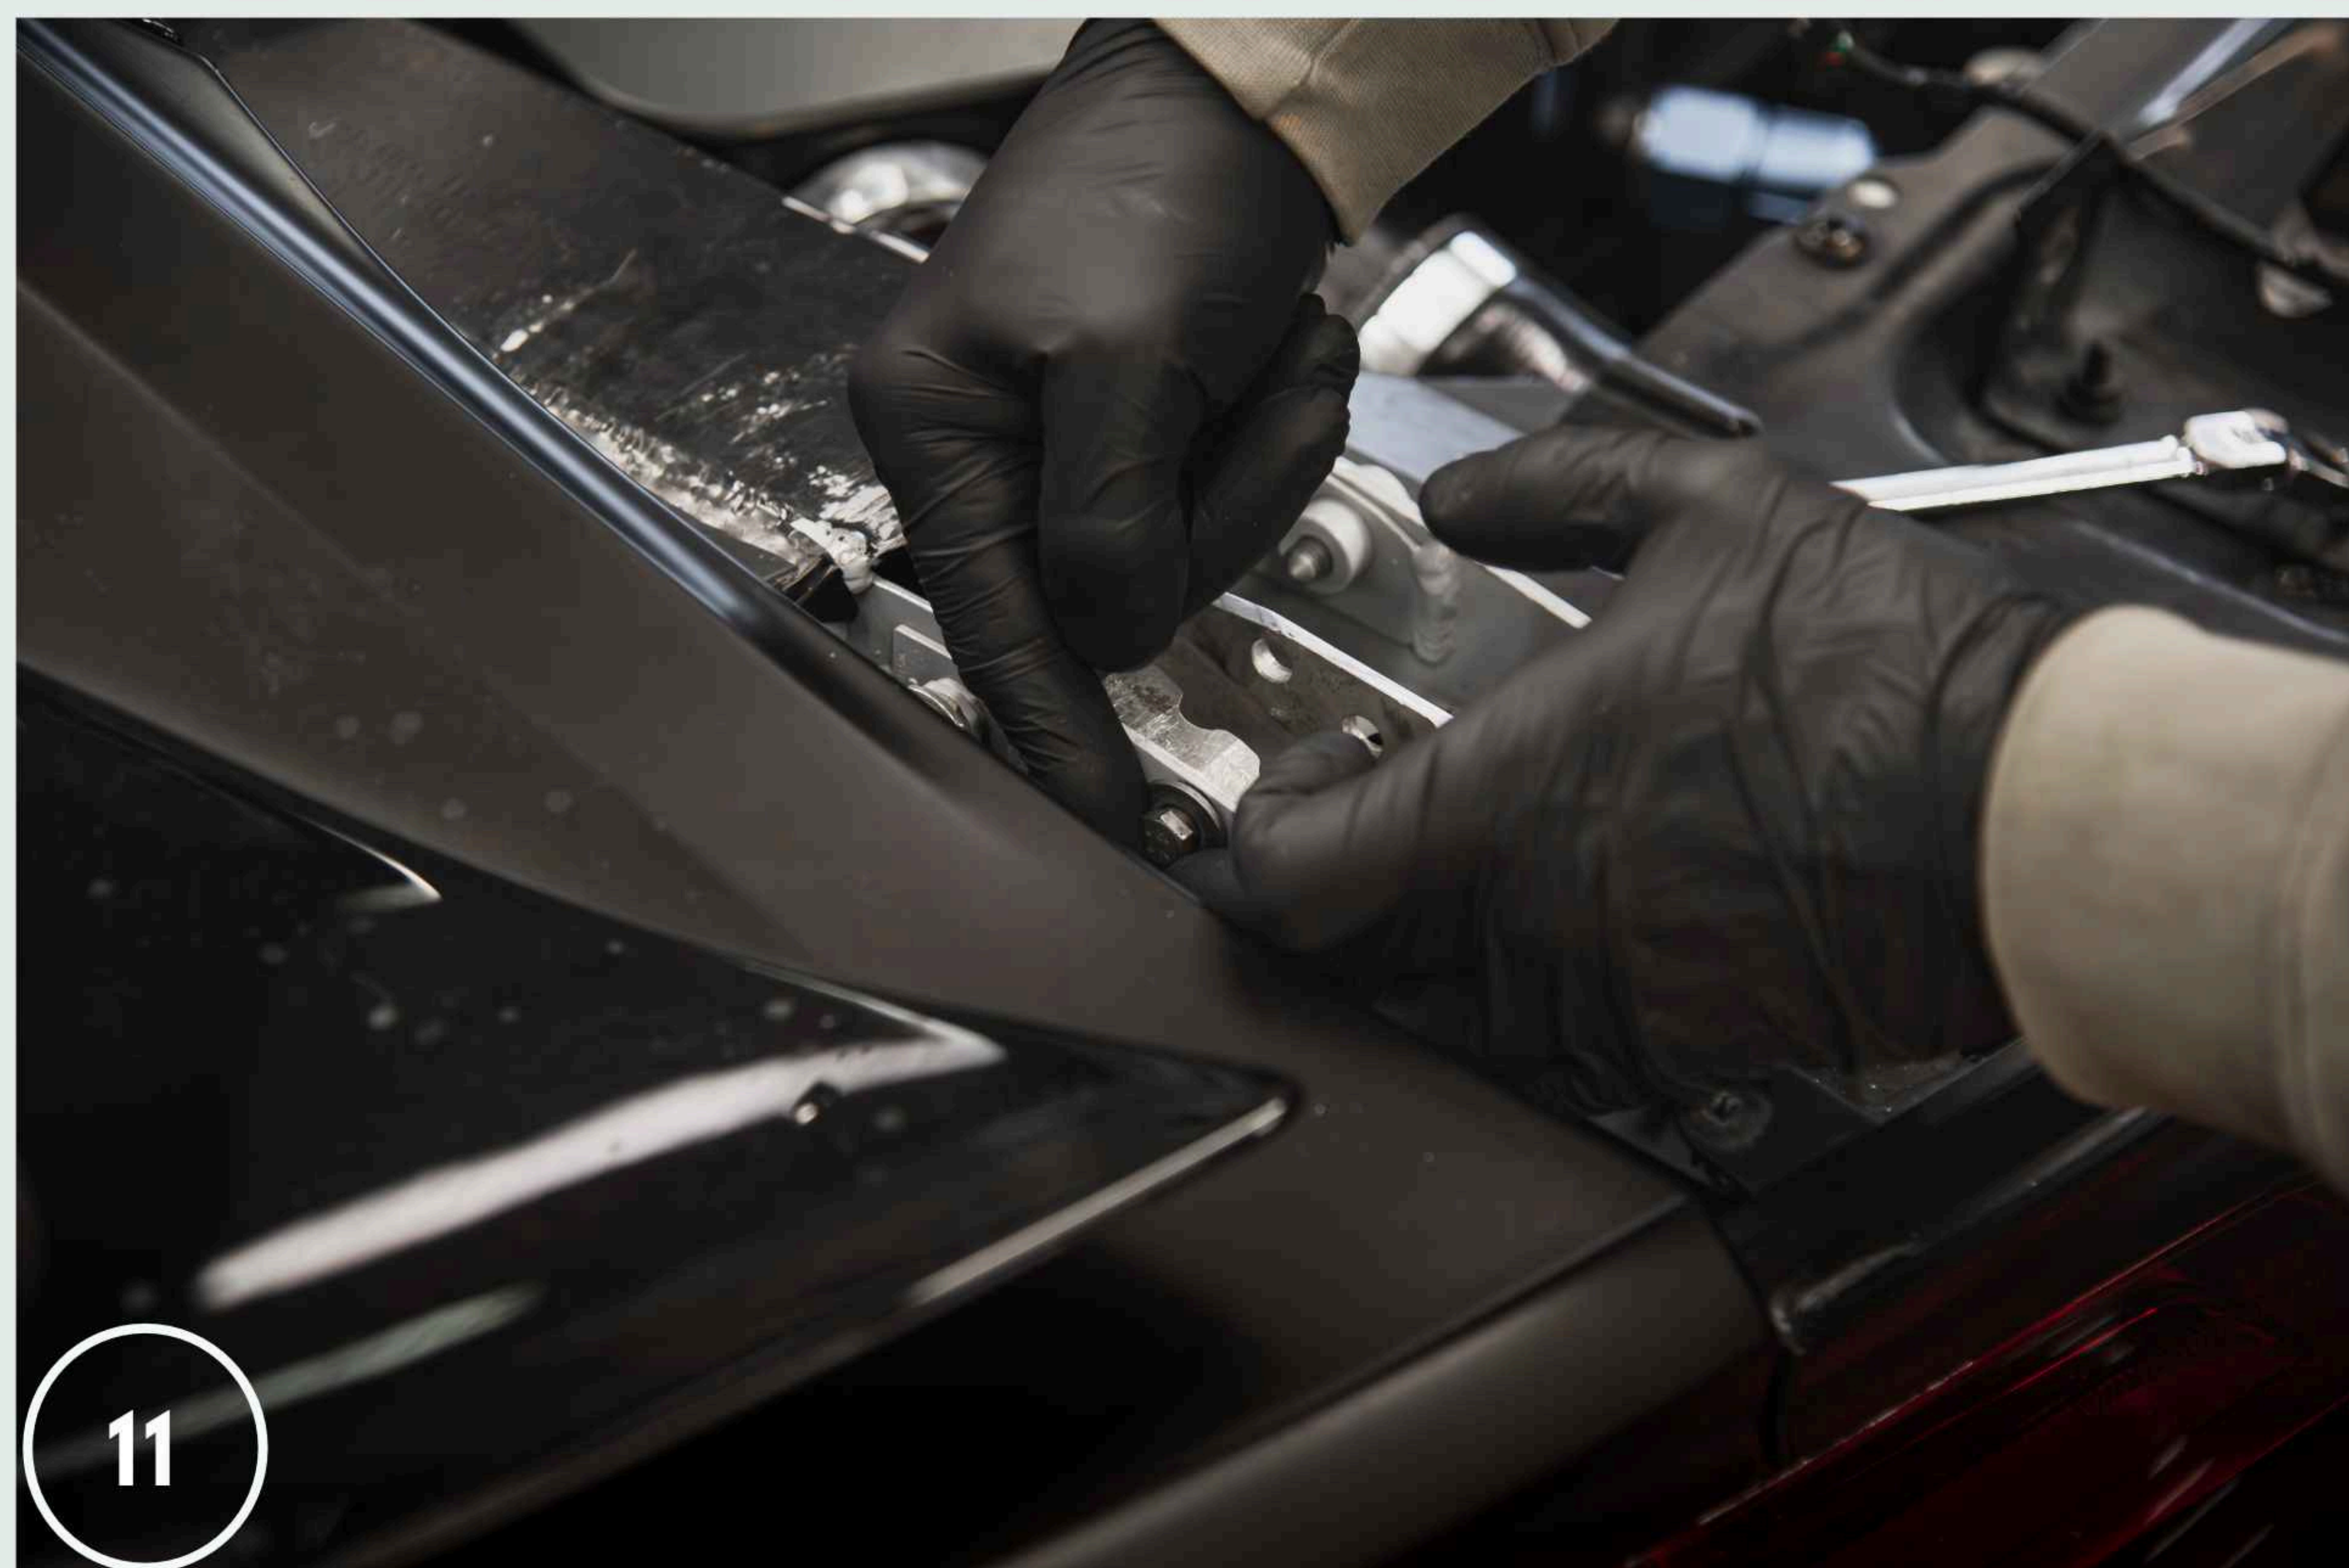

11



12



13

7. Setzen Sie die originale Spoilerbefestigung wieder auf die Basis.

8. Platzieren Sie den Winkelhalter so auf der Basis, dass er mit den Löchern in der Basis und der originalen Spoilerbefestigung übereinstimmt.

9. Schrauben Sie den Winkelhalter an die Basis.

10. Führen Sie die Schraube durch die Löcher im Winkelhalter und das entsprechende Loch in der originalen Spoilerbefestigung.

11. Schrauben Sie die originale Spoilerbefestigung fest.

12. Befestigen Sie den Winkelhalter an der originalen Spoilerbefestigung.

13. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.





14

14. Setzen Sie die Spoilerhalterung in das Loch der hinteren Abdeckung ein. Markieren Sie auf der hinteren Abdeckung, in Höhe des Lochs in der Spoilerhalterung, die Stelle für das Bohren des Kabellochs.

15. Bohren Sie ein Loch und überprüfen Sie sorgfältig, ob die Löcher für die Befestigungsschrauben und das Kabel korrekt ausgerichtet sind.

16. Schrauben Sie die Spoilerhalterungen an die hintere Abdeckung.

17. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

18. Setzen Sie die hintere Abdeckung mit den Spoilerhalterungen an ihren Platz.

19. Setzen Sie die Enden der Spoilerhalterungen passend in die originale Befestigung ein.

20. Richten Sie die hintere Abdeckung aus und ziehen Sie sie fest.




15




16



17

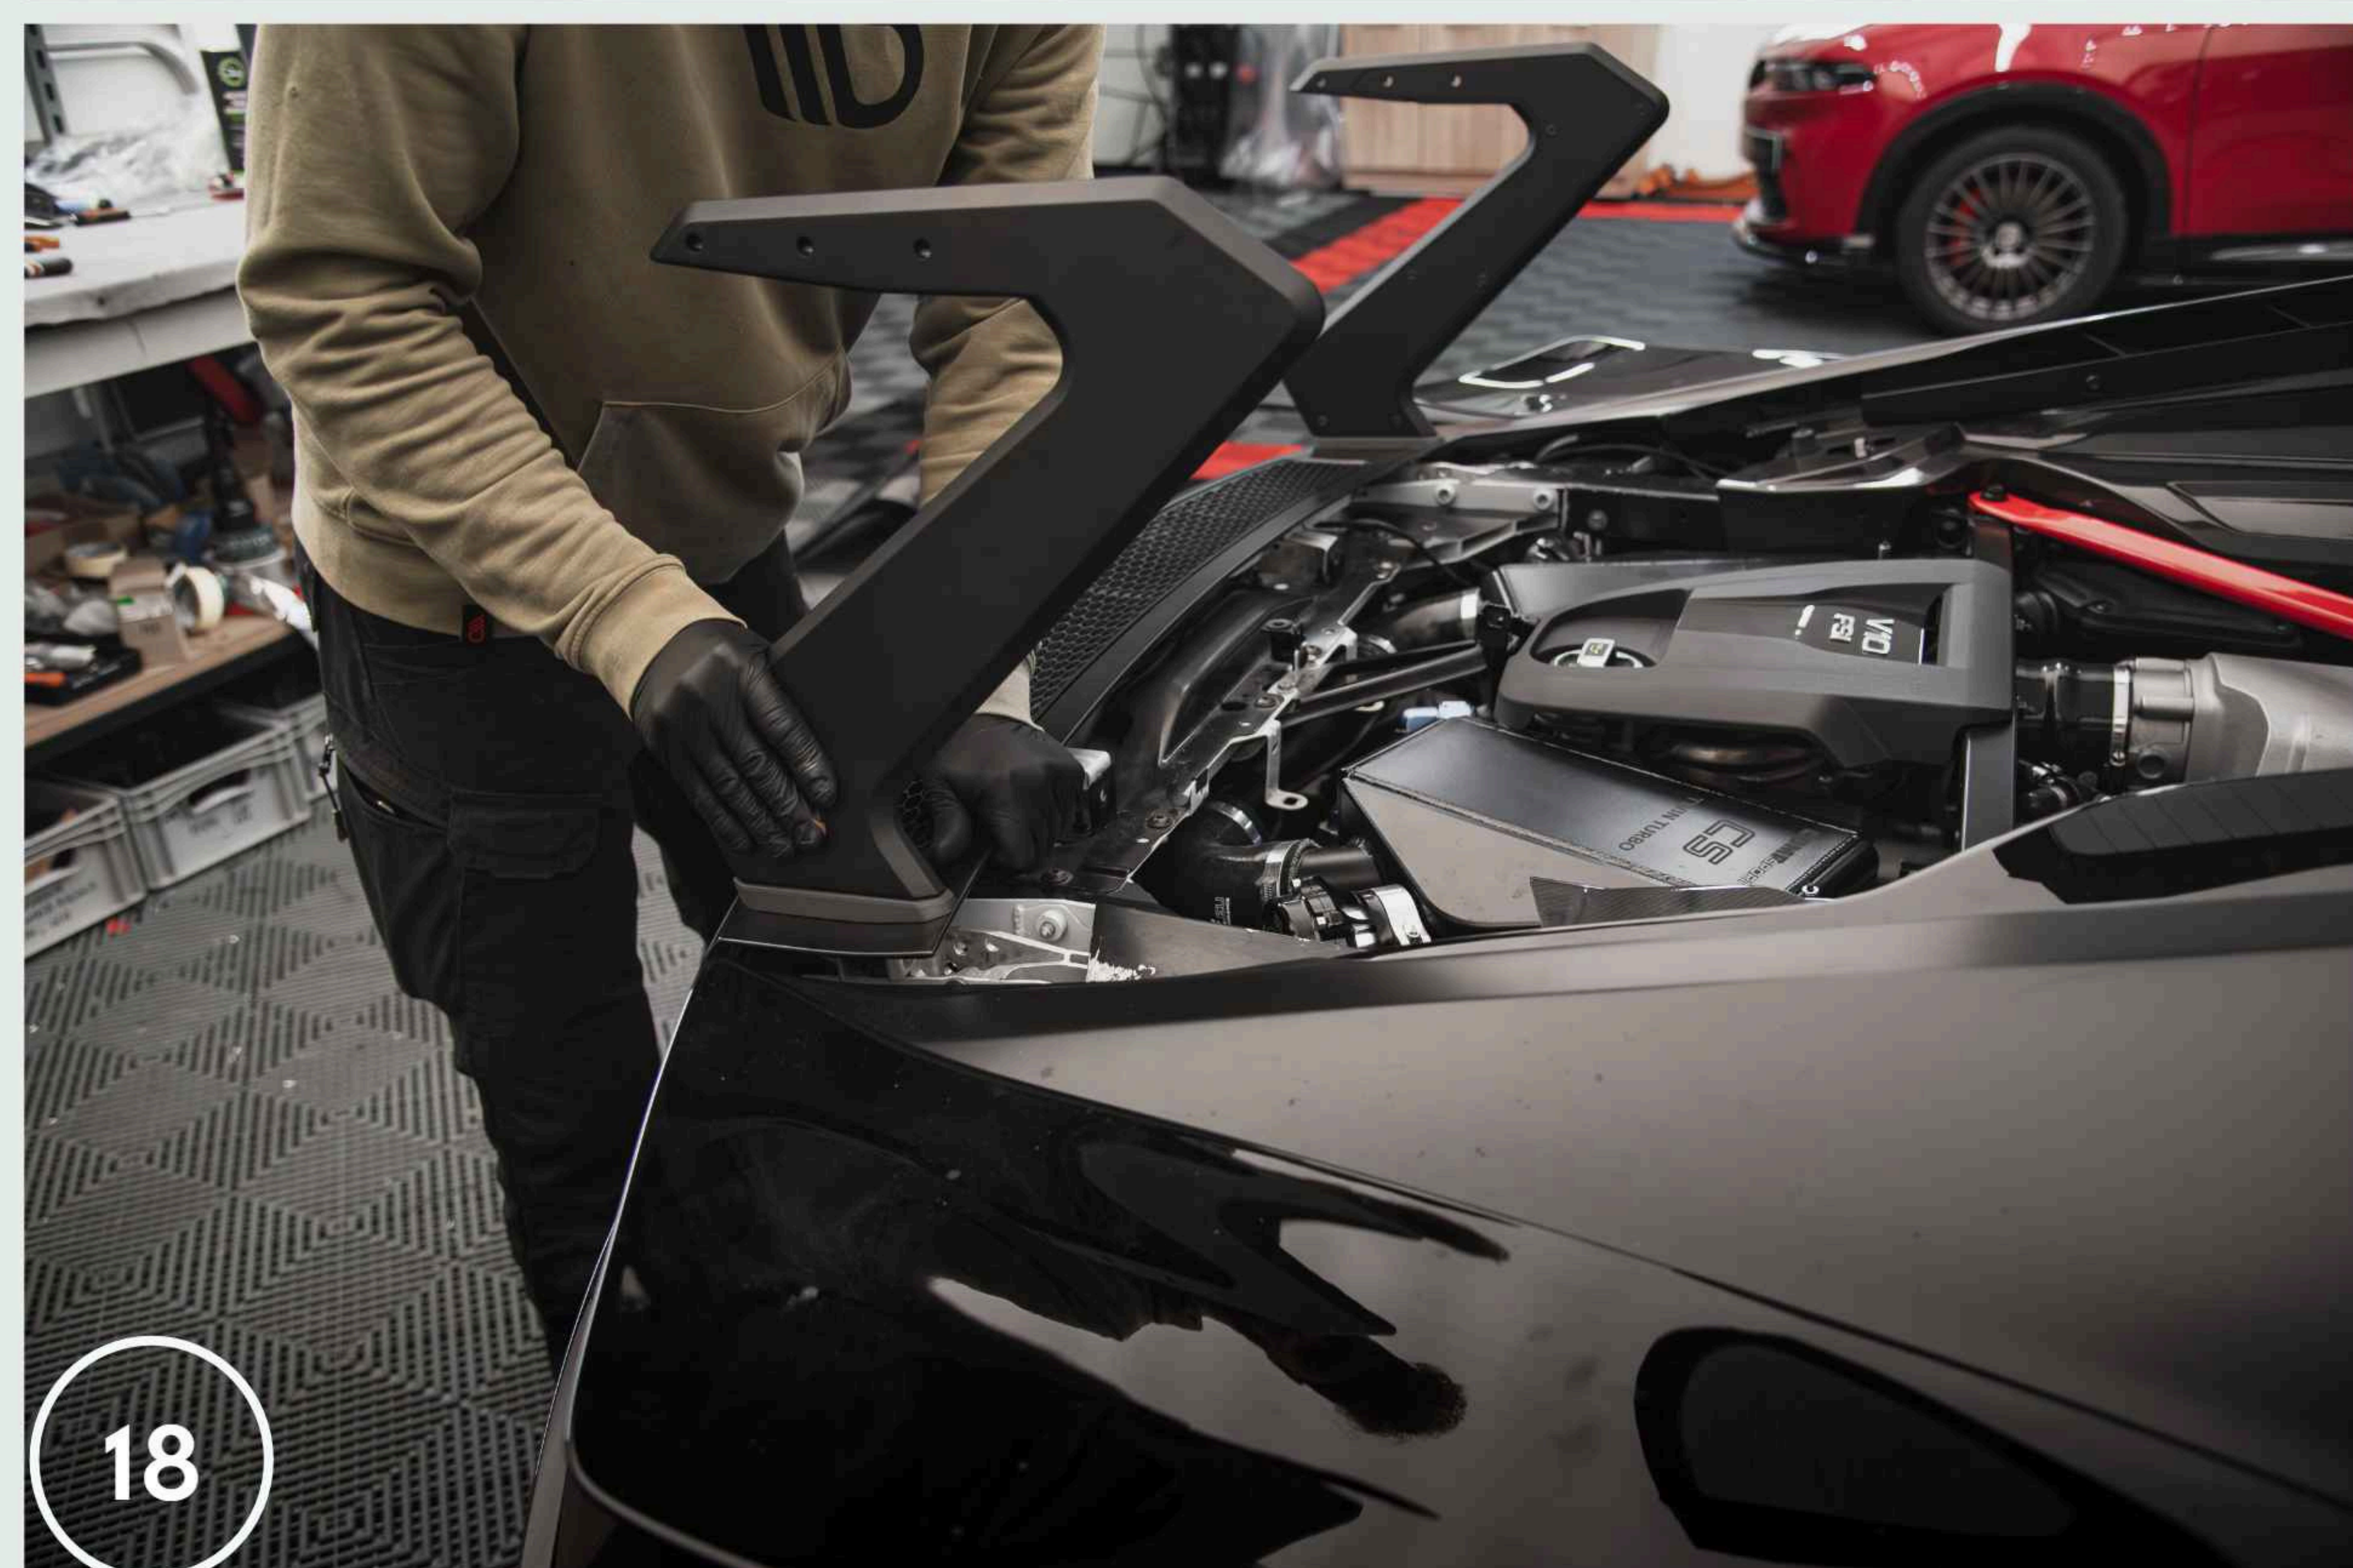

18

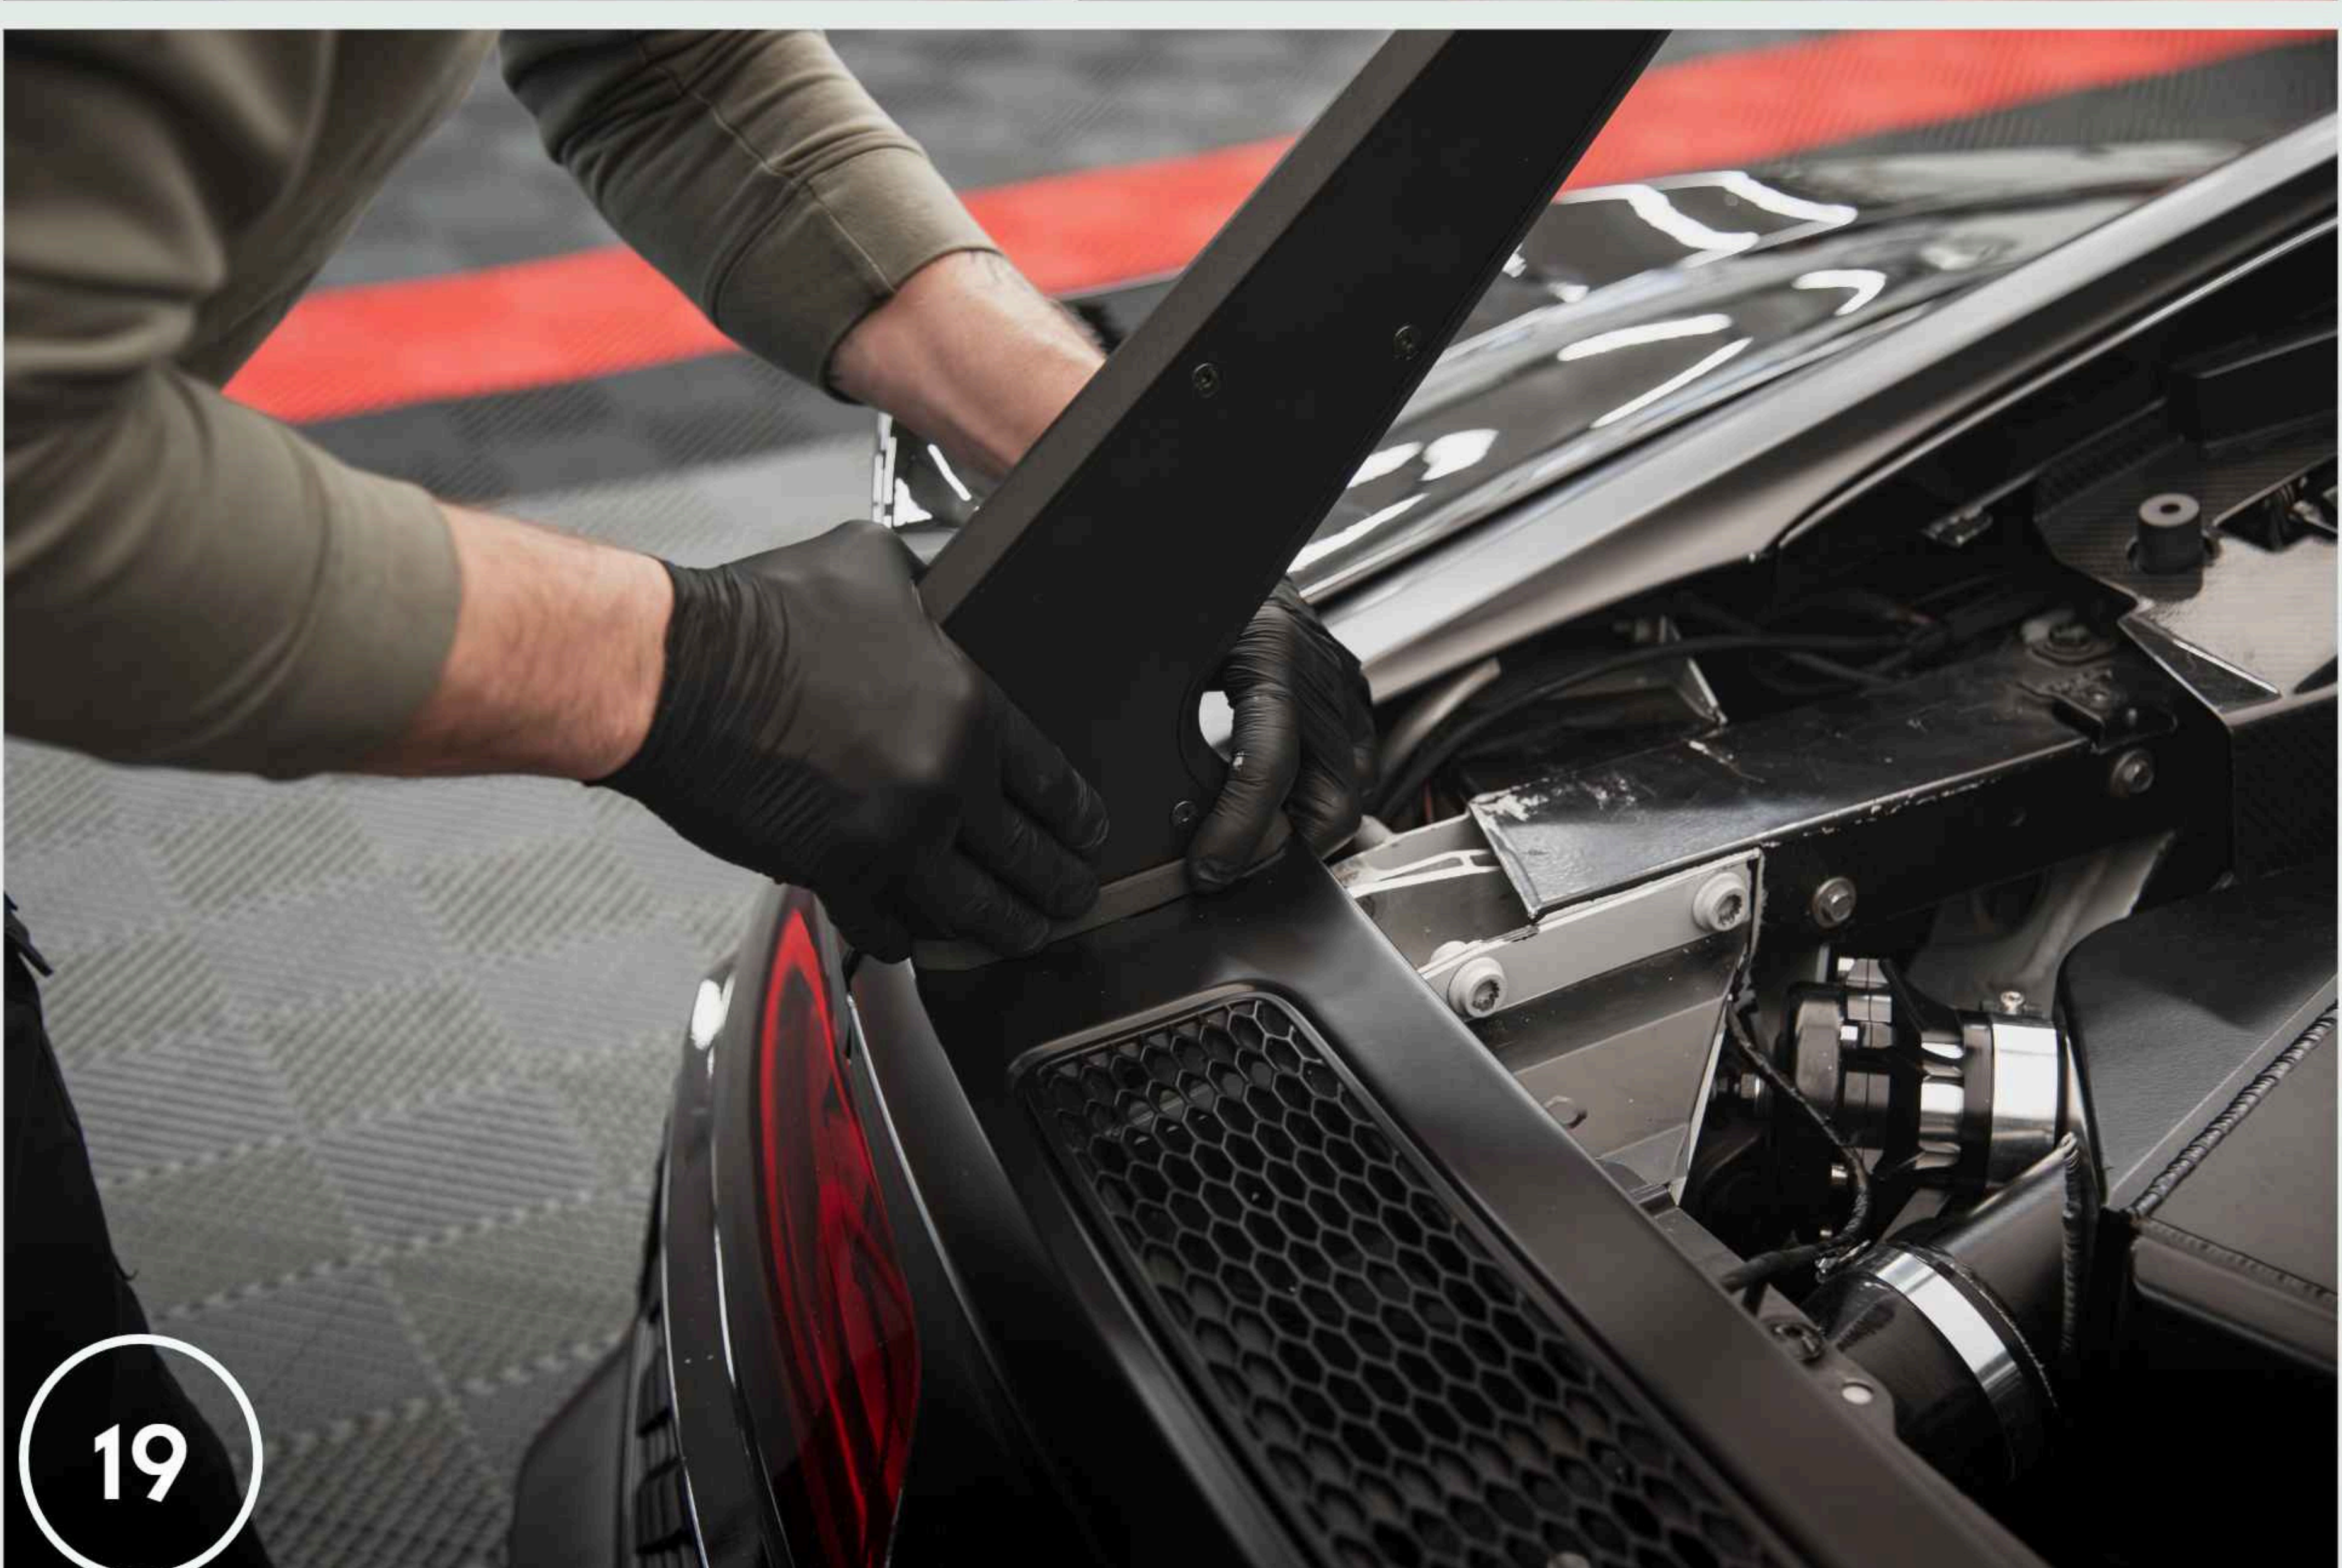

19



20






21



22



23

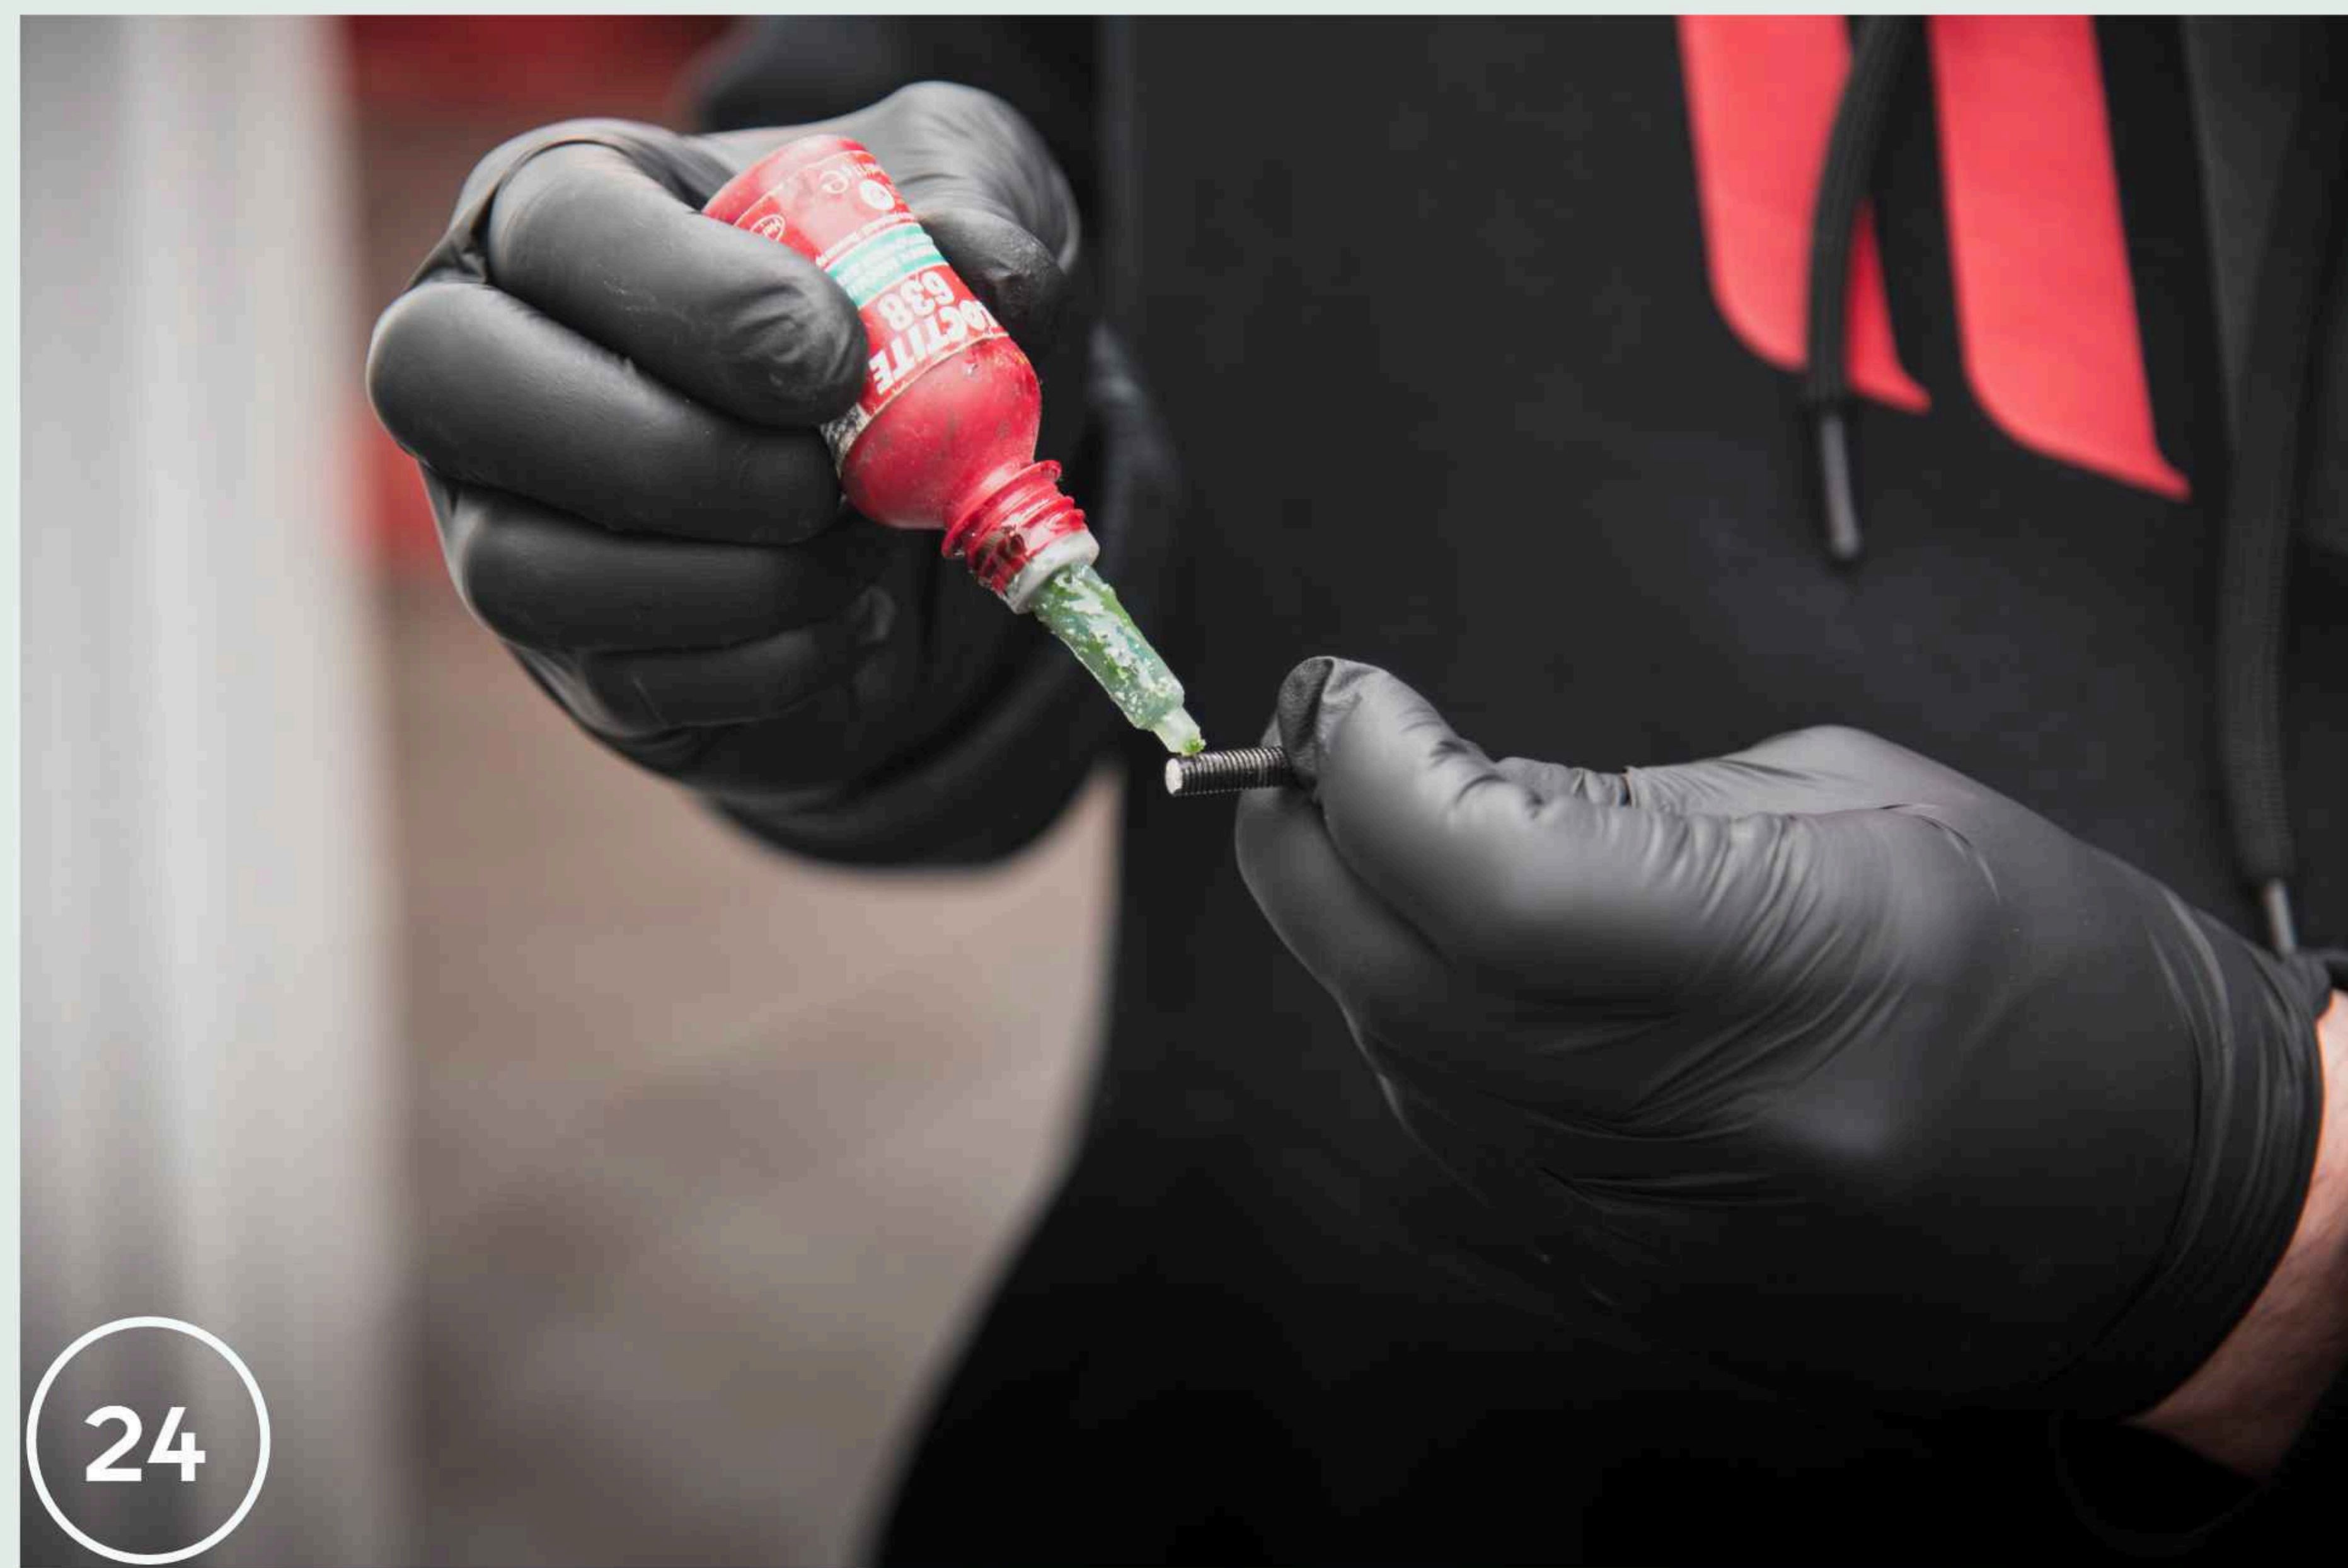

24

21. Führen Sie die Befestigungsschraube durch die originale Spoilerbefestigung in das Ende der Spoilerhalterung.


22. Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest.

23. Befestigen Sie den Spoiler an den Spoilerhalterungen.


24. Tragen Sie Schraubensicherungskleber auf die Gewinde der Spoilerbefestigungsschrauben auf.

25. Schrauben Sie den Spoiler an die Spoilerhalterungen.

26. Die Köpfe der Schrauben mit konischen Unterlegscheiben sollten sich auf der Außenseite befinden, die Muttern auf der Innenseite.

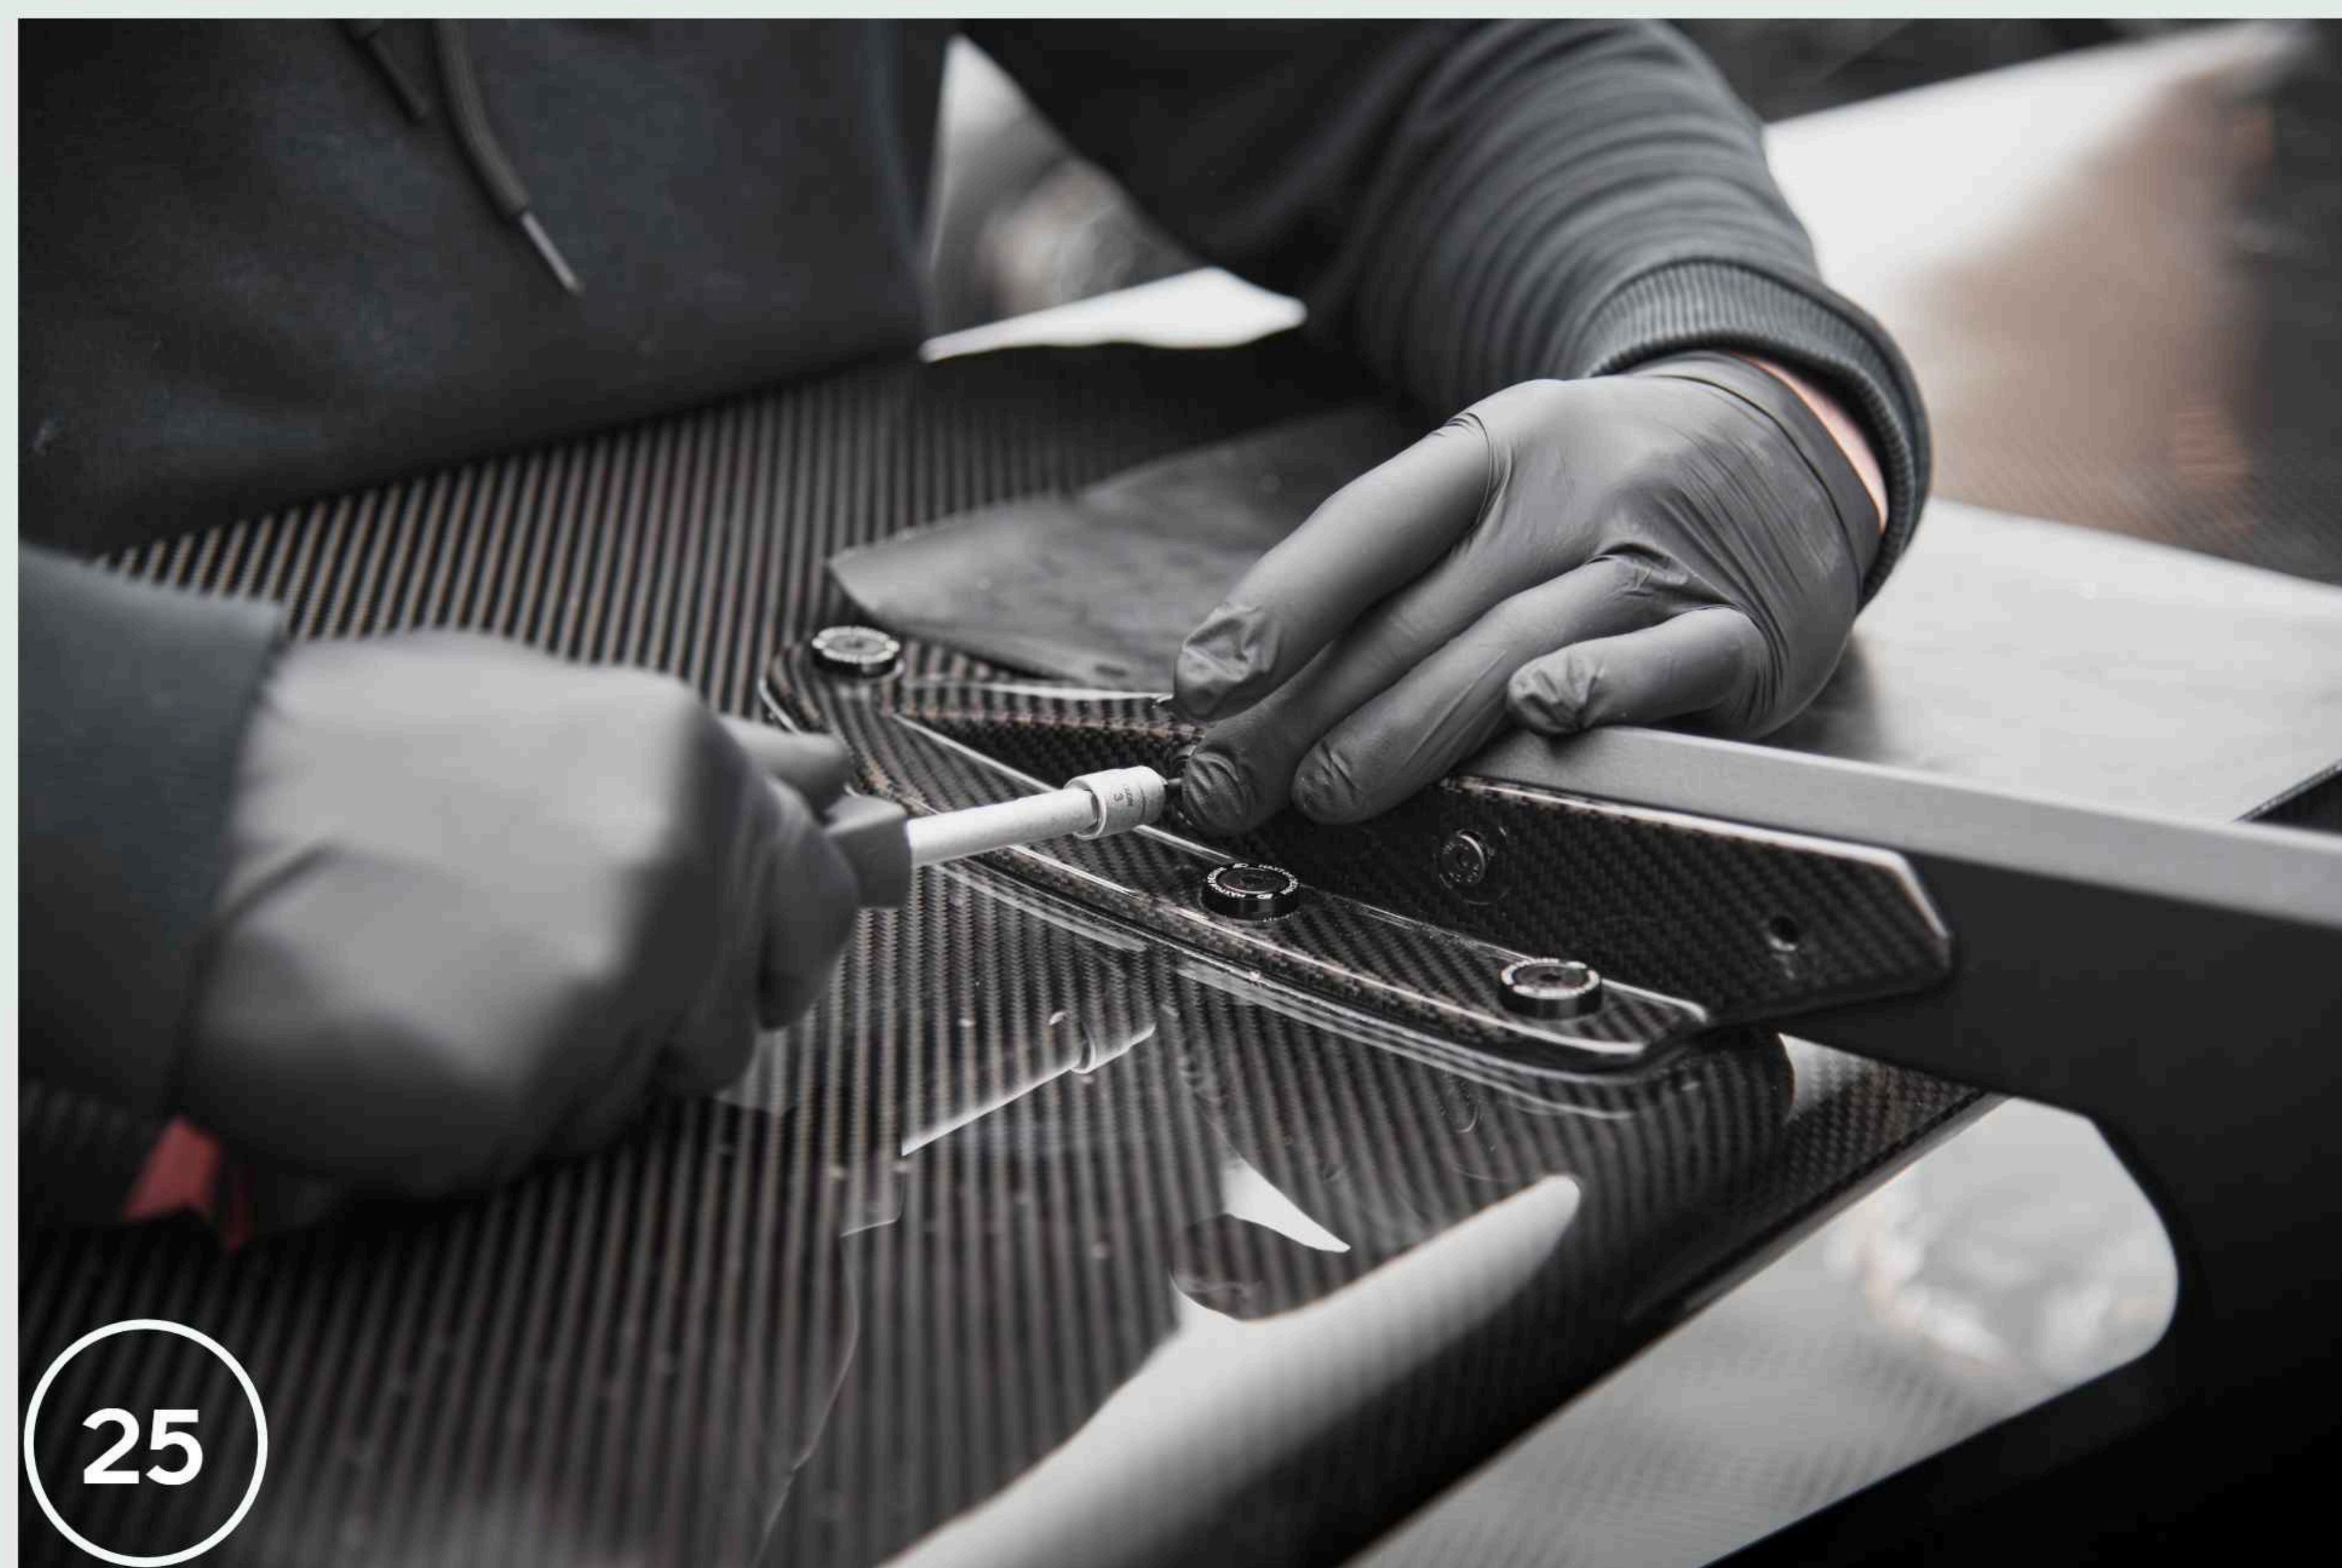

25

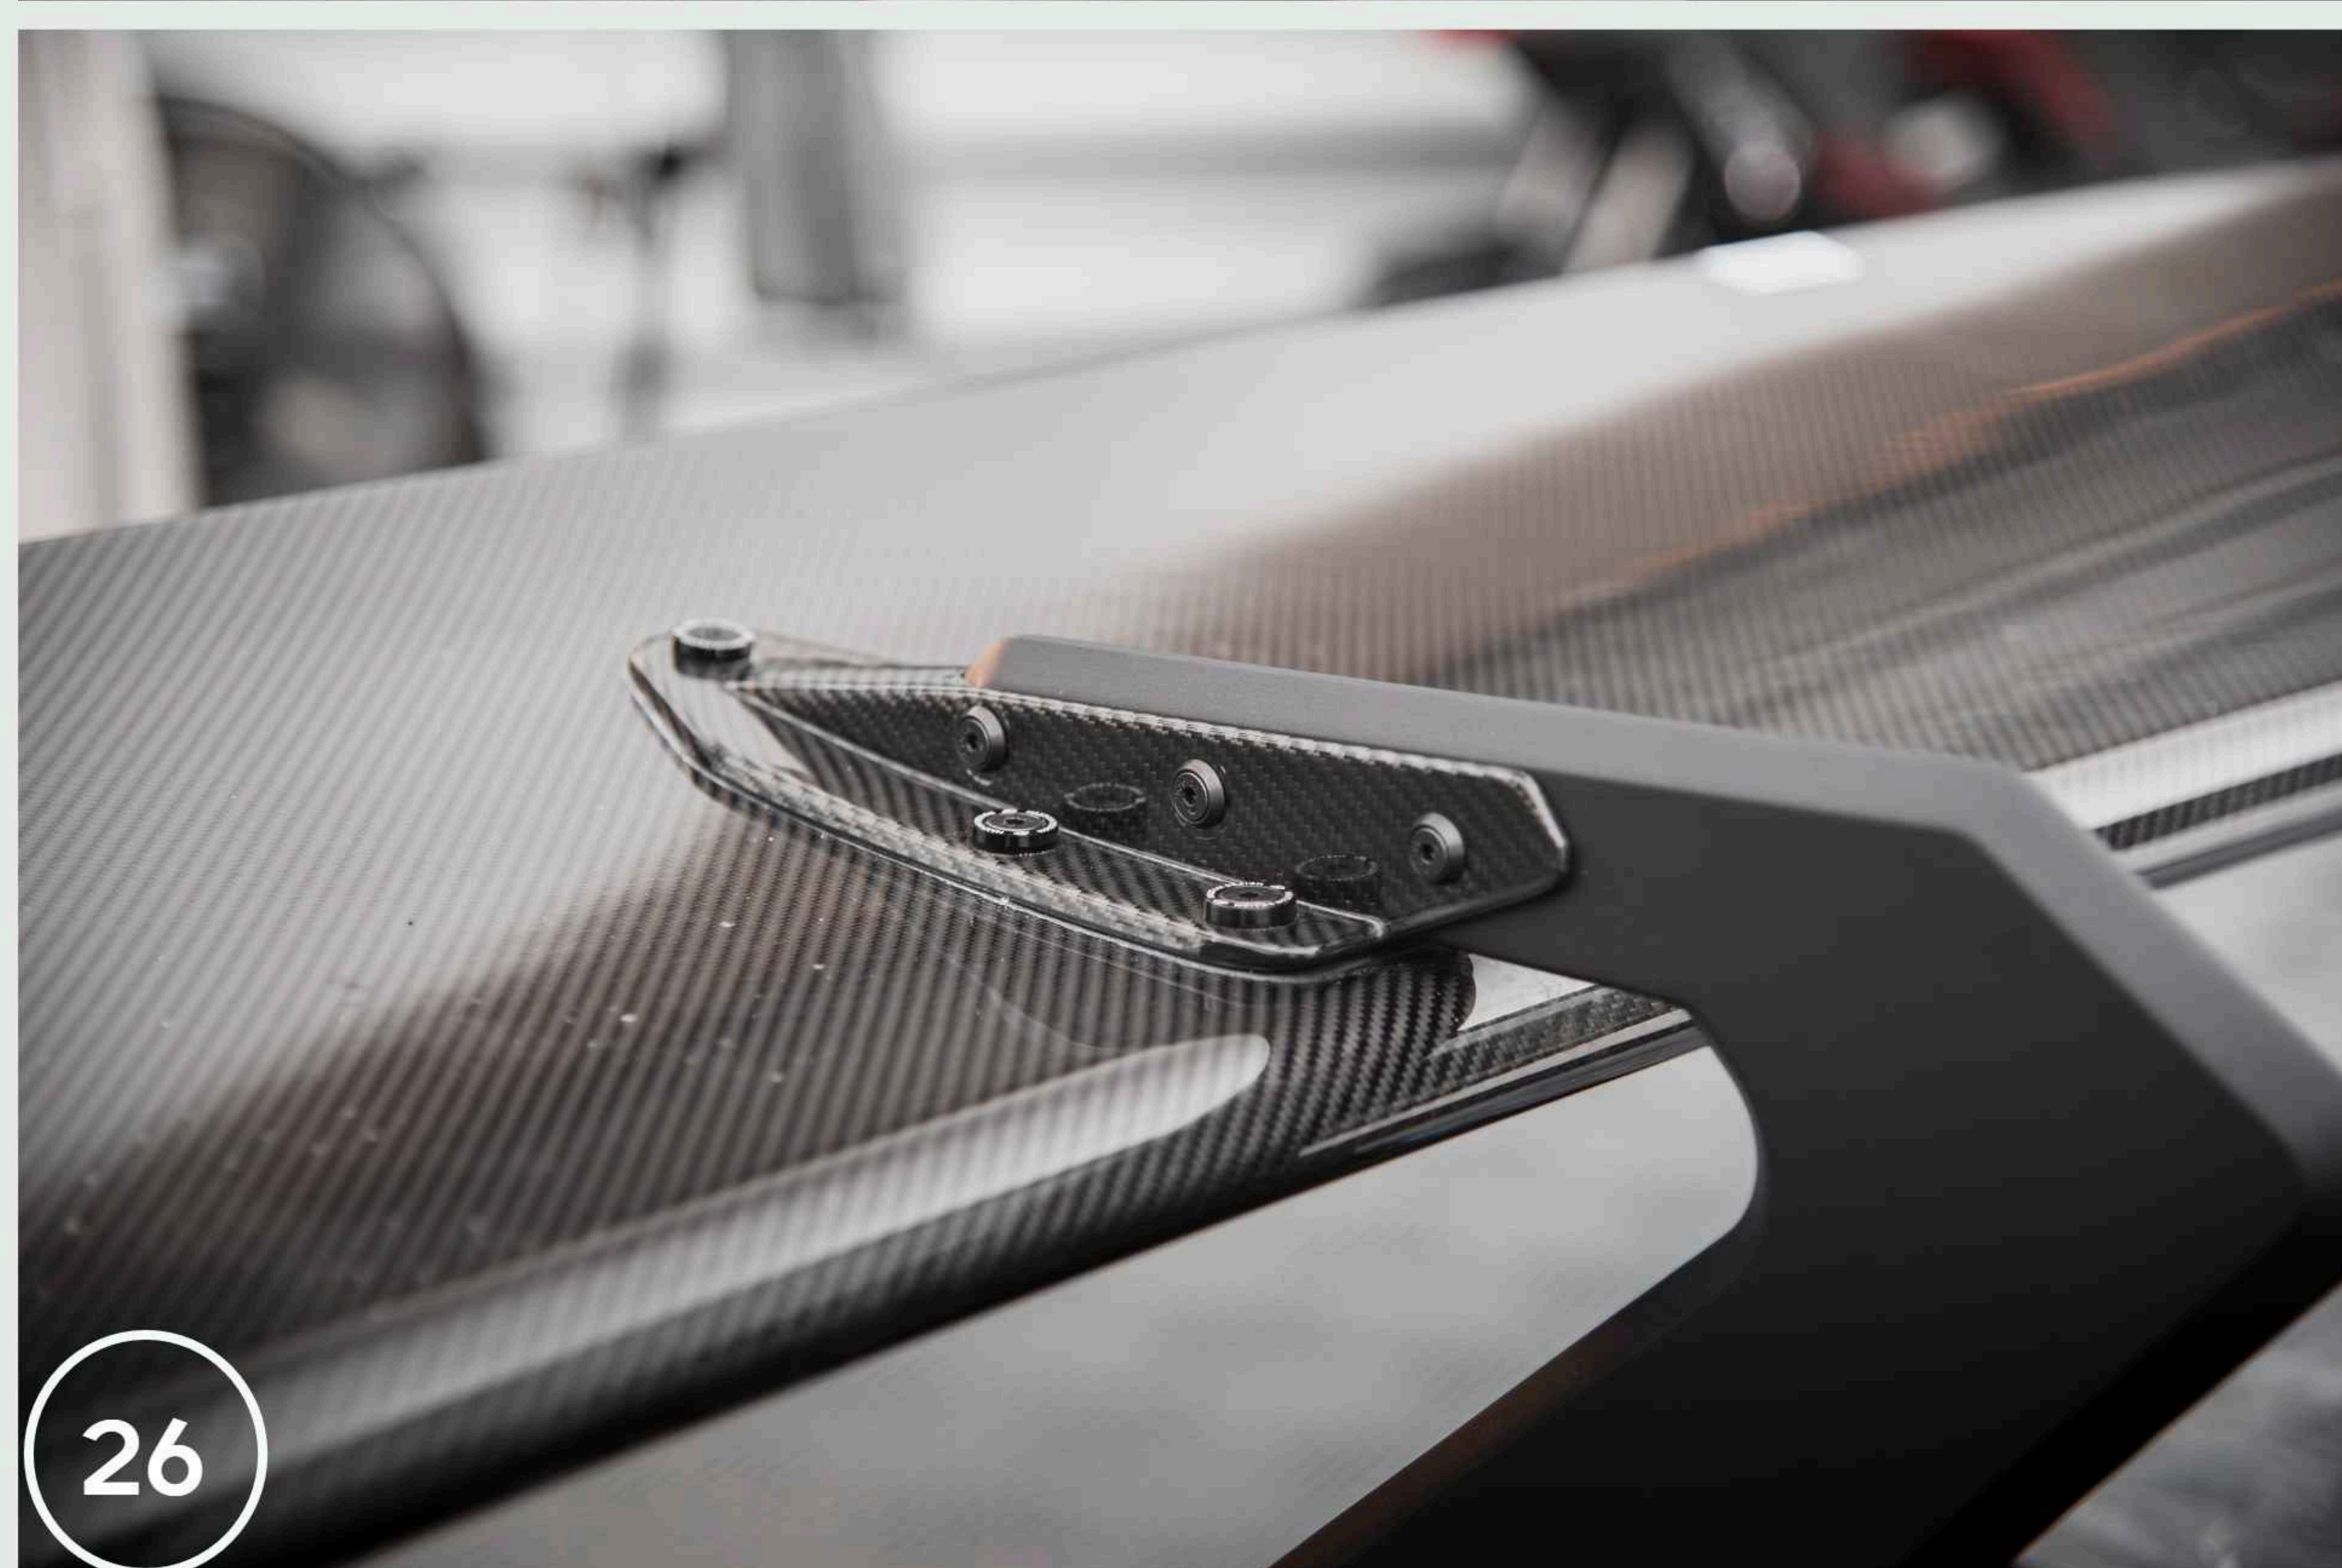

26



26