

1. Platzieren Sie einige Stücke Schutzklebeband an den äußersten Enden des Kofferraumdeckels.

2. Setzen Sie die Kofferraumdeckelhalterung auf das Klebeband und markieren Sie die Bohrlöcher.

3. Bohren Sie an den markierten Stellen durch den Kofferraumdeckel. Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer.

4. Erweitern Sie von der Innenseite des Kofferraumdeckels die gebohrten Löcher, aber nur die näher zur Mitte gelegenen. Verwenden Sie eine Lochsäge mit 19 mm Durchmesser. Bohren Sie zwei der drei Metallschichten mit der Lochsäge aus.







5



6



7

5. Legen Sie die Dichtung passend zu den Löchern und setzen Sie die Kofferraumdeckelhalterung darüber.

6. Fixieren Sie die Kofferraumdeckelhalterung mit Klebeband am Kofferraumdeckel.

7. Bereiten Sie die Montageschrauben und Unterlegscheiben vor. Tragen Sie ein niedrigfestes Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde auf.

8. Schrauben Sie die Kofferraumdeckelhalterung mit der Dichtung am Kofferraumdeckel fest.


9. Um die äußeren Schrauben anzubringen, schneiden Sie die Muttern passend zu den Verstärkungen des Kofferraumdeckels zu.




8



9

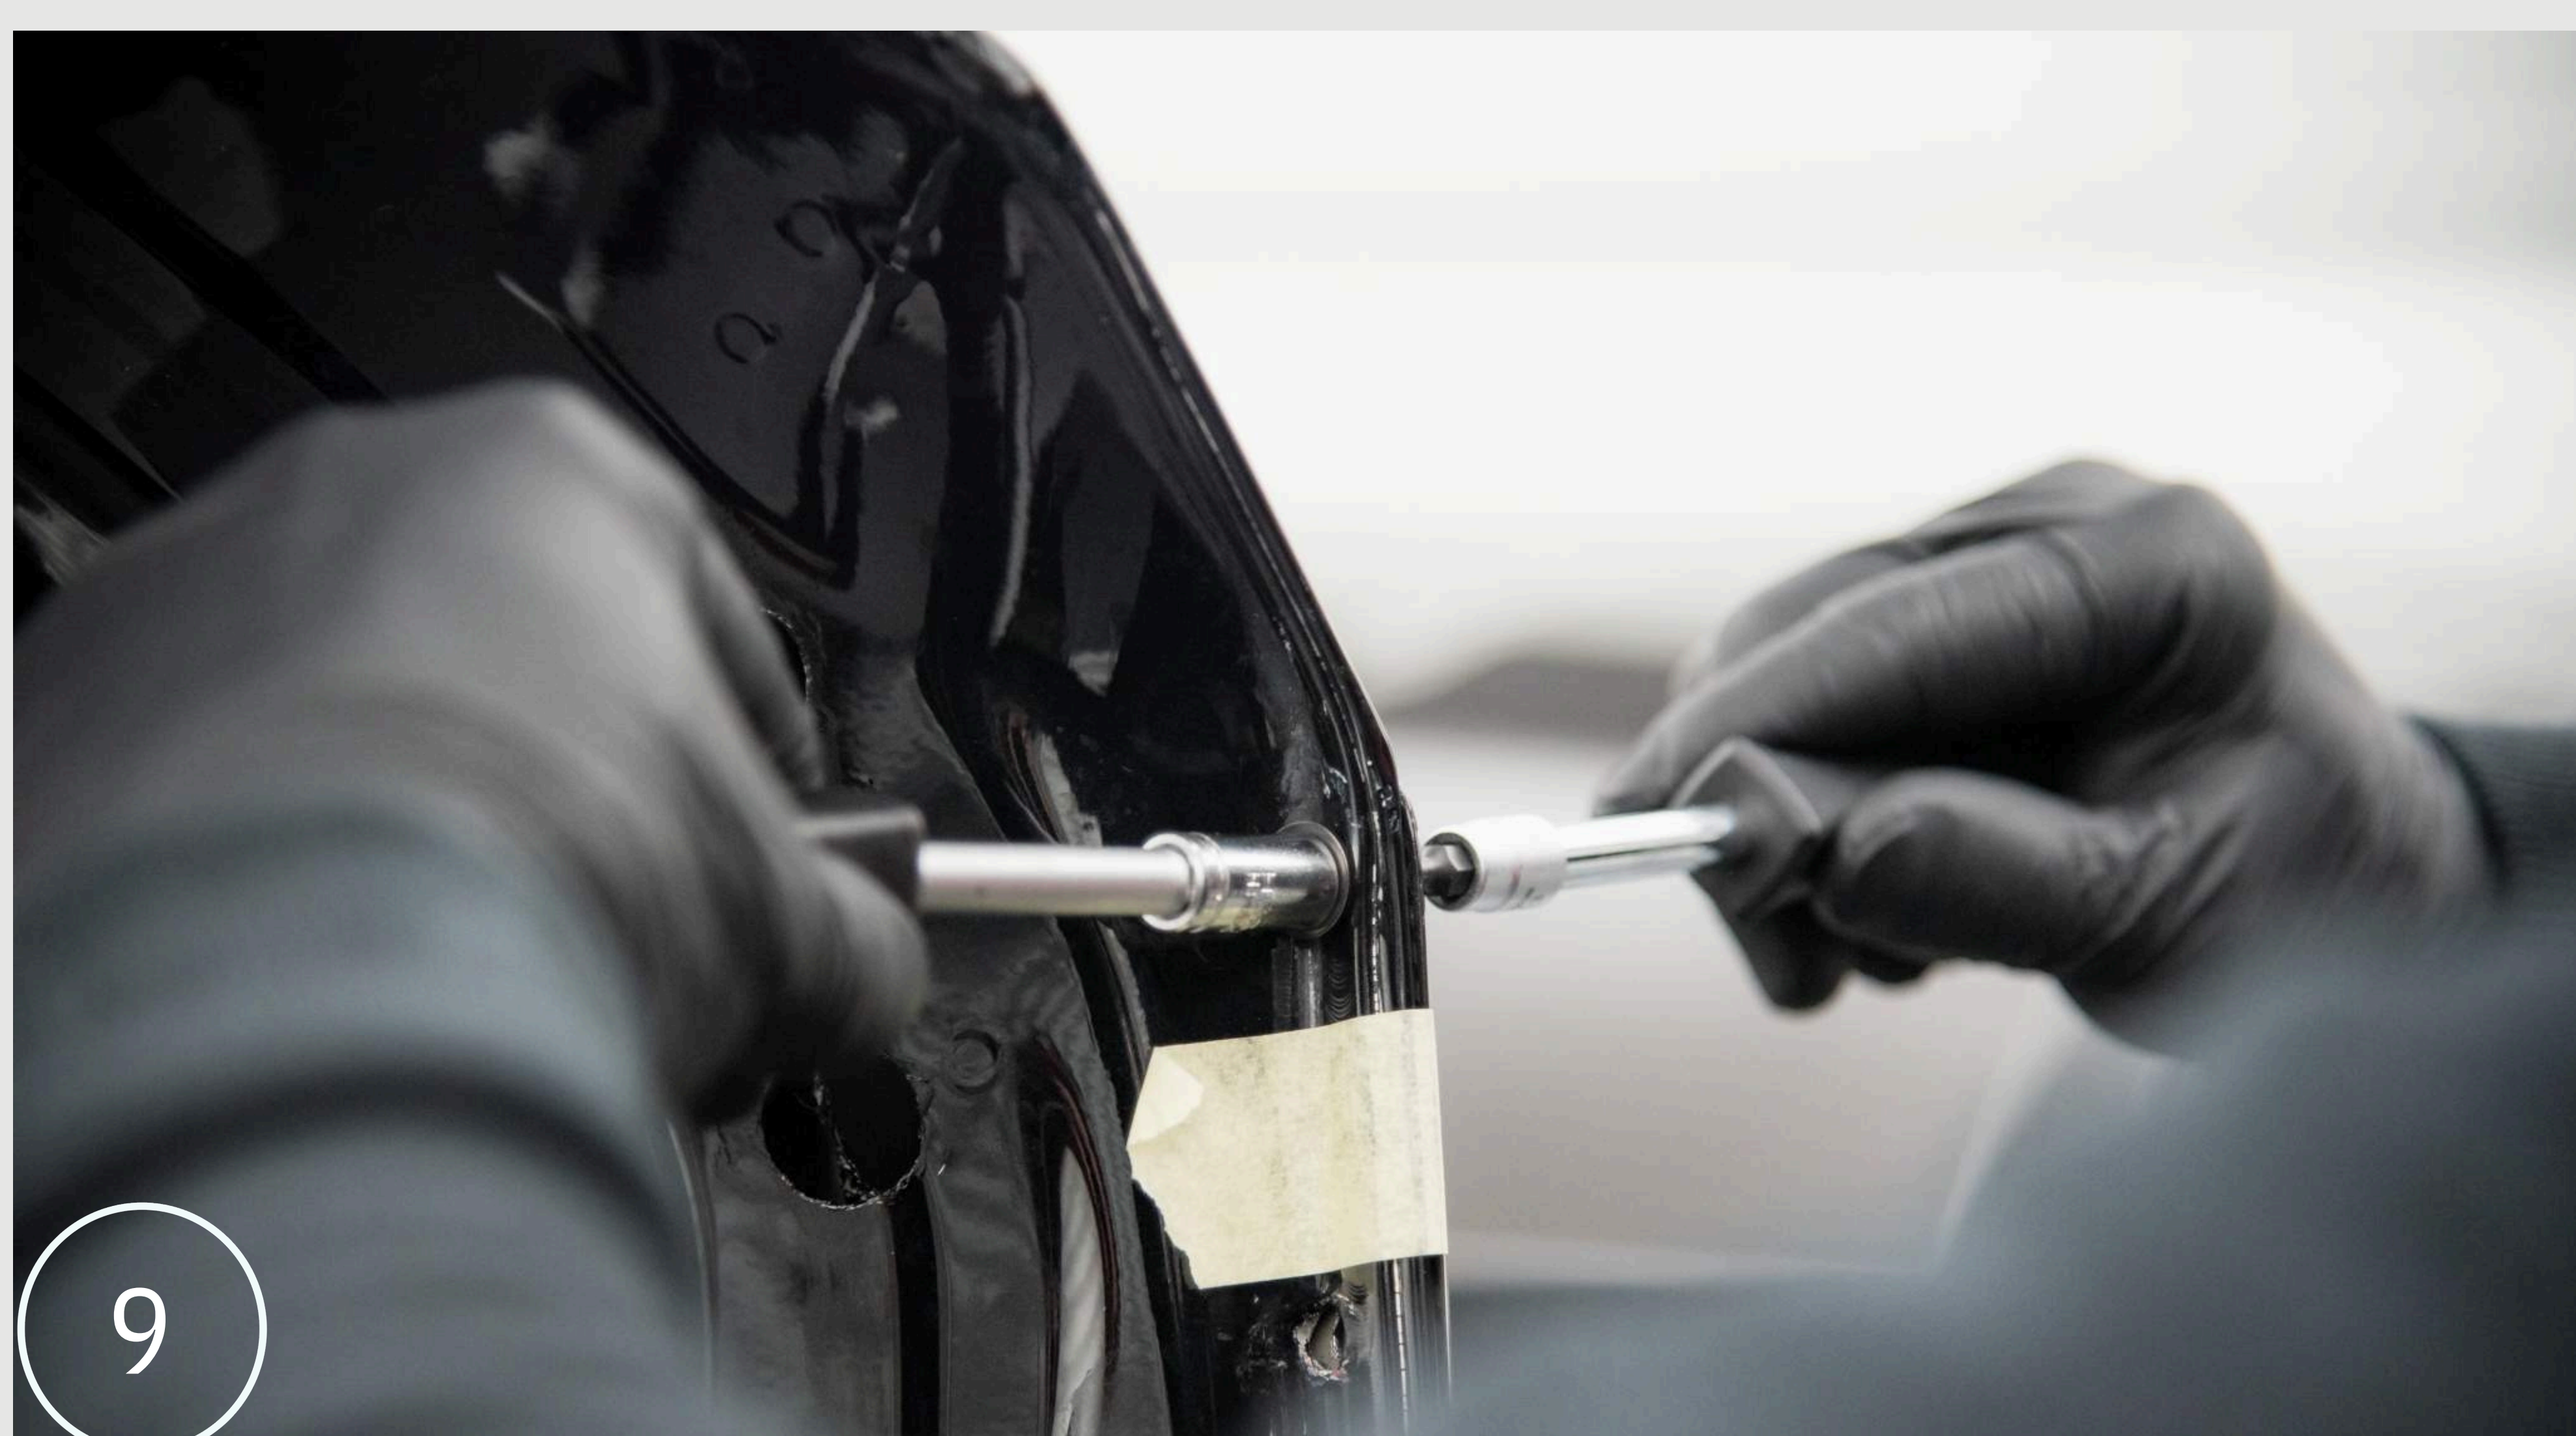

9

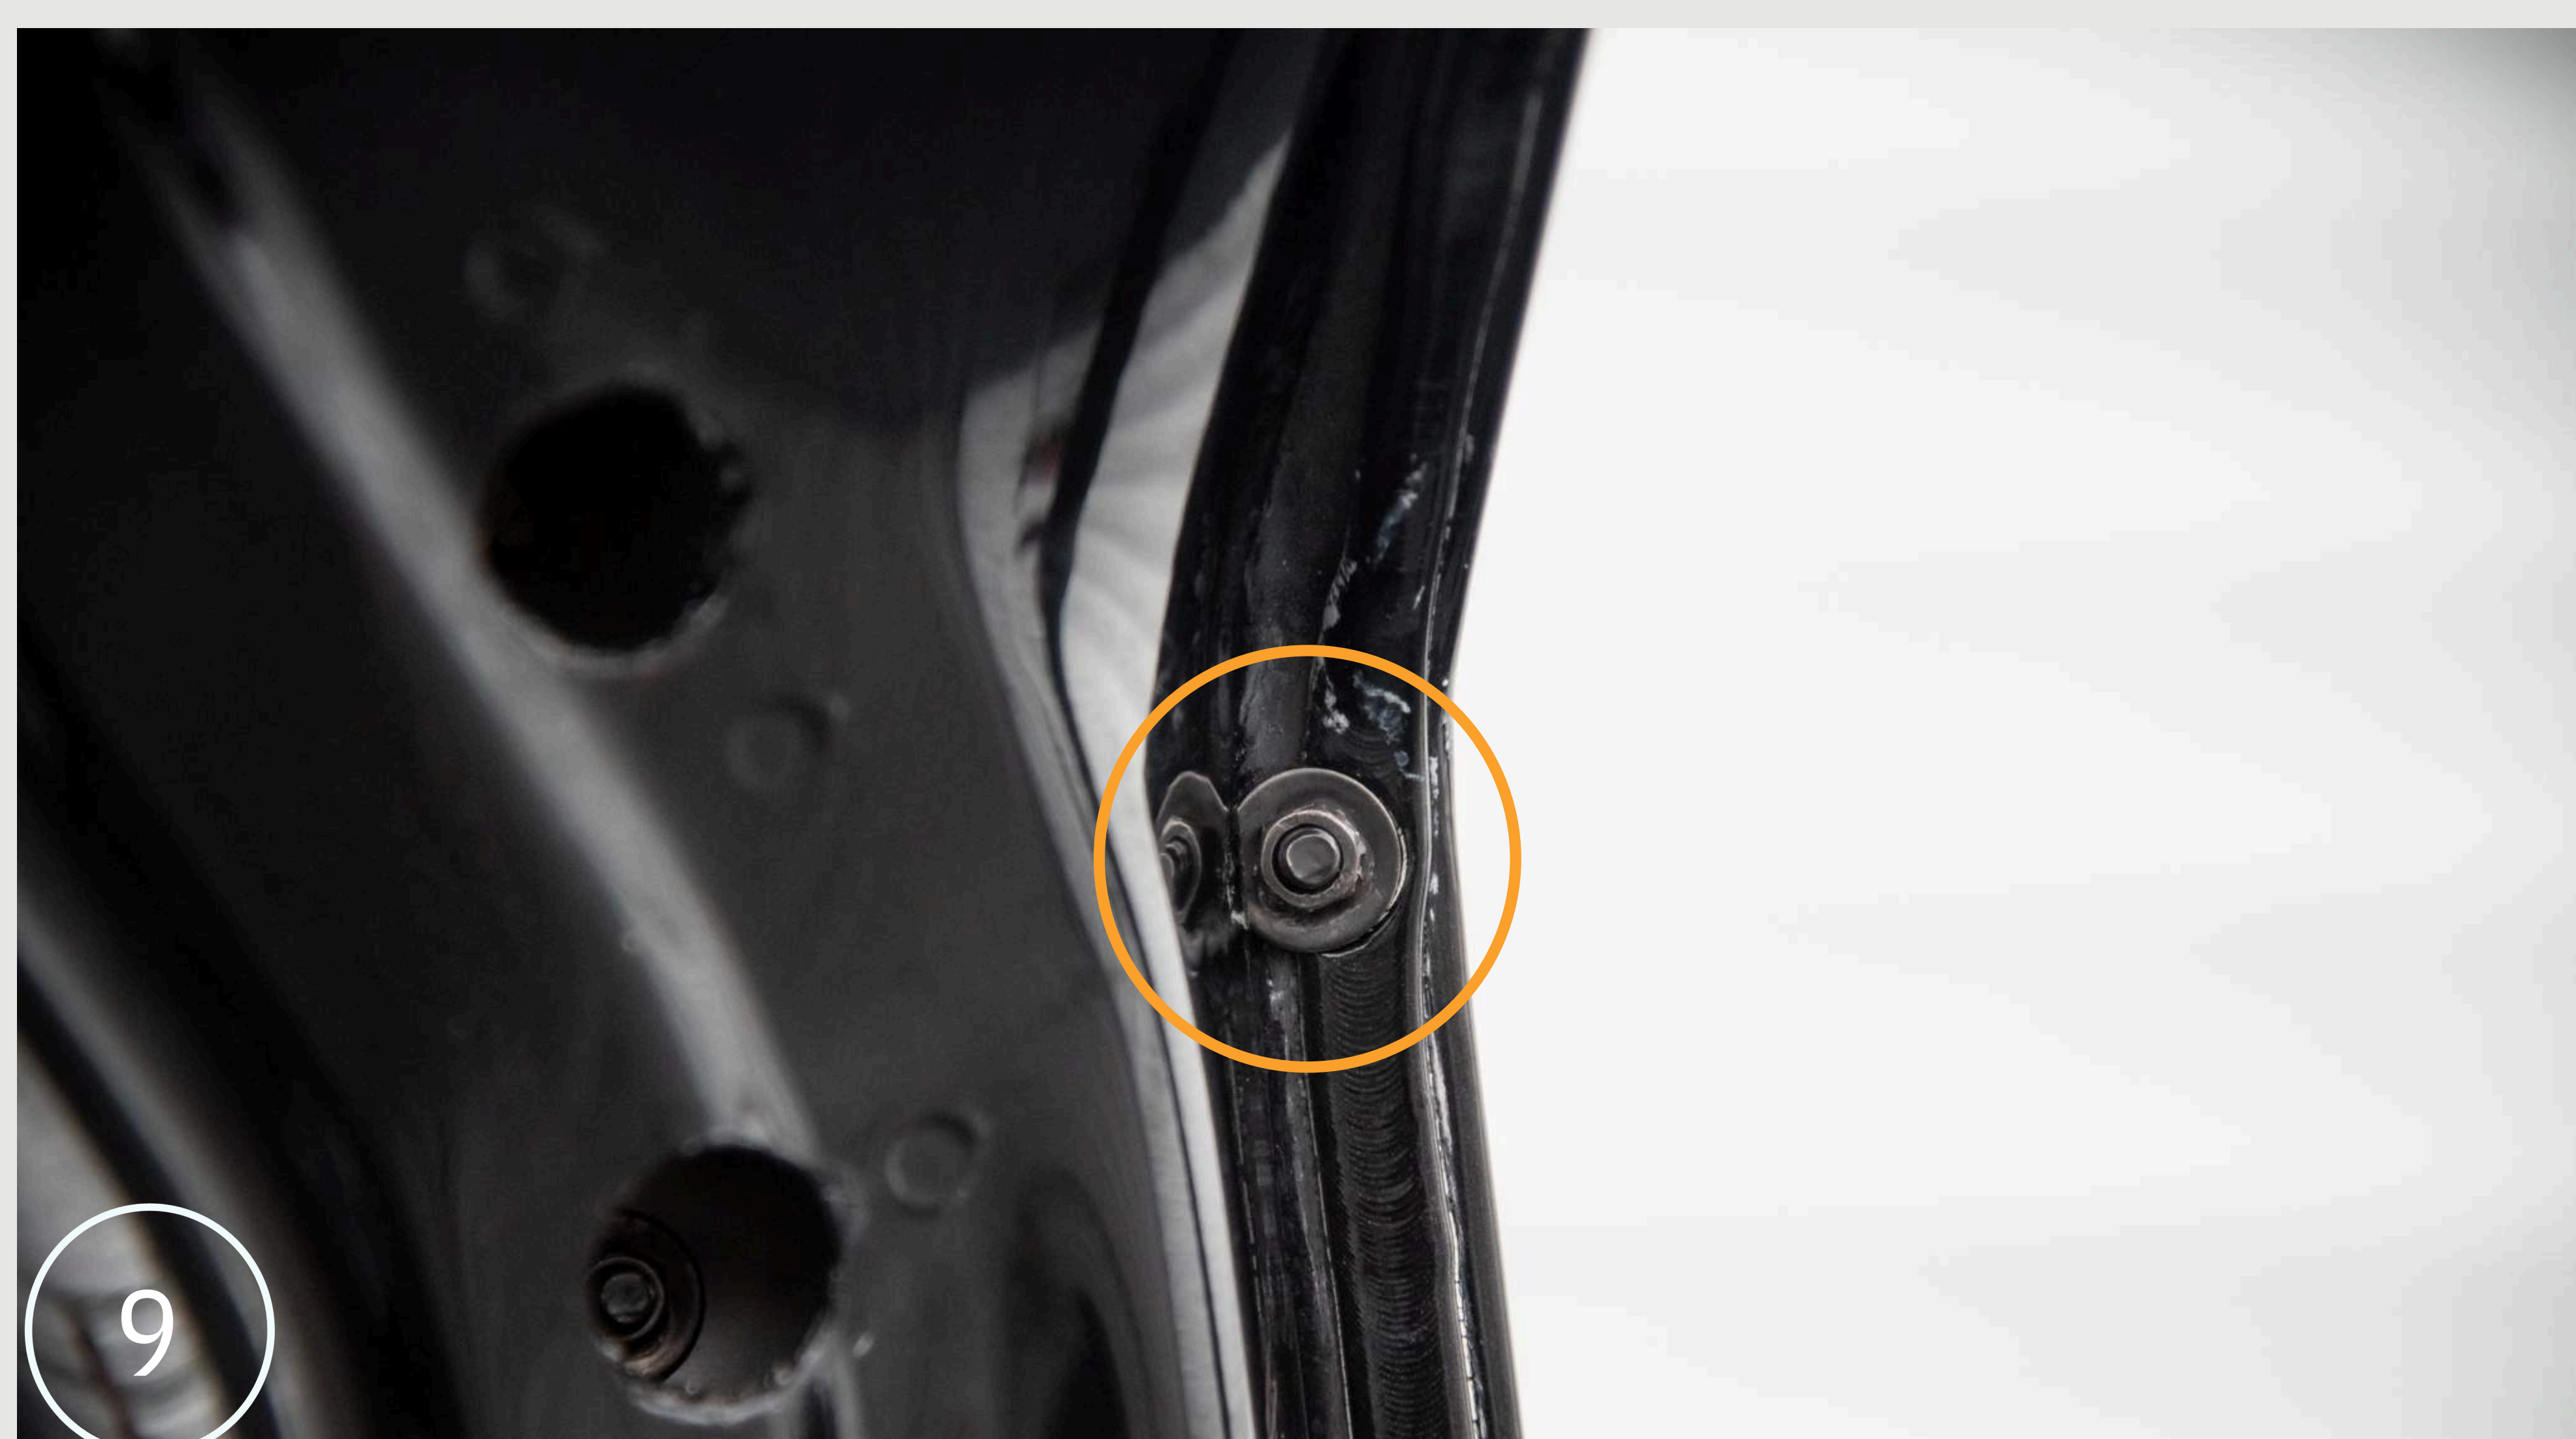

9





10. Befestigen Sie die Montagehalterungen am Spoiler. Tragen Sie ein niedrigfestes Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde der Montageschrauben auf.

11. Schrauben Sie die Montagehalterungen an die Halterungen des Spoilers fest.

12. Setzen Sie die Stopfen in die Löcher im Kofferraumdeckel ein.

13. Platzieren Sie die Spoiler-Montagehalterungen mit der Kofferraumdeckelhalterung und führen Sie die Gewindeschrauben in die Löcher ein.

14. Schrauben Sie beide Teile zusammen und tragen Sie ein niedrigfestes Sicherungsmittel auf die Schraubengewinde auf.

