


1. Entfernen Sie die originale Spoilerkappe. Sichern Sie die Arbeitskanten mit Klebeband.
2. Setzen Sie die Spoilerhalterung an die Montageposition.
3. Fixieren Sie die Spoilerhalterung mit Klebeband.
4. Markieren Sie mit den Löchern in der Spoilerhalterung die Stellen für die Bohrungen.
5. Entfernen Sie die Abdeckung unter den Lampen auf der Innenseite des Kofferraumdeckels.



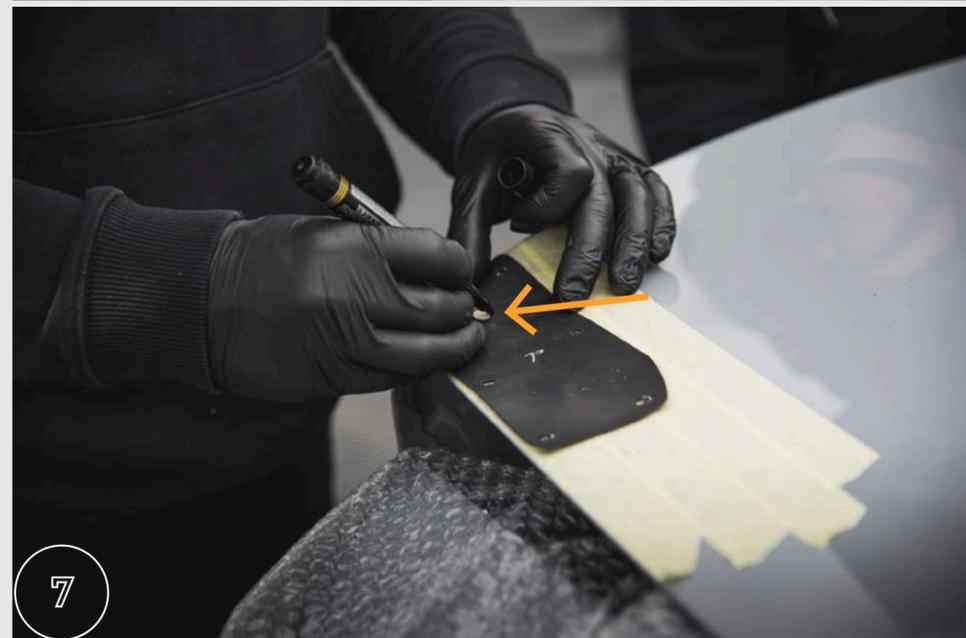

6. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher. Achtung! Das mit einem roten Kreis markierte Loch (an der hinteren Kante auf der Innenseite des Kofferraumdeckels) betrifft nur das äußere Blech des Kofferraumdeckels und geht nicht durch das innere Blech.

7. (Falls Spoiler mit LED) Setzen Sie die Dichtung an der richtigen Stelle entsprechend der Spoilerhalterung ein und markieren Sie das Loch für die Kabel.

8. (Falls Spoiler mit LED) Bohren Sie ein Loch im Kofferraumdeckel entsprechend der Markierung. Dieses Loch betrifft ebenfalls nur das äußere Blech des Kofferraumdeckels.

9. Bohren Sie ein Loch senkrecht zu den gebohrten Löchern an der Seite des Kofferraumdeckels.

10. Vergrößern Sie das Loch mit einer Lochsäge.





11. Vergrößern Sie die übrigen Löcher auf der Innenseite des Kofferraumdeckels ebenfalls mit einer Lochsäge.

12. Schützen Sie die gebohrten Kanten vor Korrosion.

13. Setzen Sie die Durchführungsdichtung in das Kabelloch ein.

14. Tragen Sie Schraubensicherungskleber auf die Gewinde der Montageschrauben auf.





15



15



16



17



18



19

15. Schrauben Sie die Spoilerhalterung zusammen mit der Dichtung am Kofferraumdeckel fest.

16. Führen Sie das Werkzeug durch das seitliche Loch im Kofferraumdeckel, um die letzte Schraube festzuziehen.

17. Verschließen Sie das Loch nach dem Anziehen mit einem Stopfen.

18. Ziehen Sie die restlichen Schrauben fest.

19. Sichern Sie die übrigen Löcher mit Stopfen.

20. Fertig. Sie können nun die Spoilerhalterung befestigen.



20