

4. Die Mitte der Befestigungsschraube der Heckklappe markieren.

5. Einen Punkt auf beiden Seiten der Heckklappenhalterung markieren.

6. Eine Wasserwaage an den markierten Punkten anlegen.

7. Von der Wasserwaage aus eine Linie an der Seite der Heckklappenhalterung markieren. Dies auf beiden Seiten durchführen.







8. Die Mitte der Aussparung an der Hülsenhalterung markieren.

9. Die Hülsenhalterung so ausrichten, dass die Markierung auf der Hülsenhalterung mit der Markierung auf der Heckklappe übereinstimmt.

10. Die Punkte auf dem Klebeband durch die Hülsen hindurch markieren.

11. Diese Schritte auf beiden Seiten durchführen.

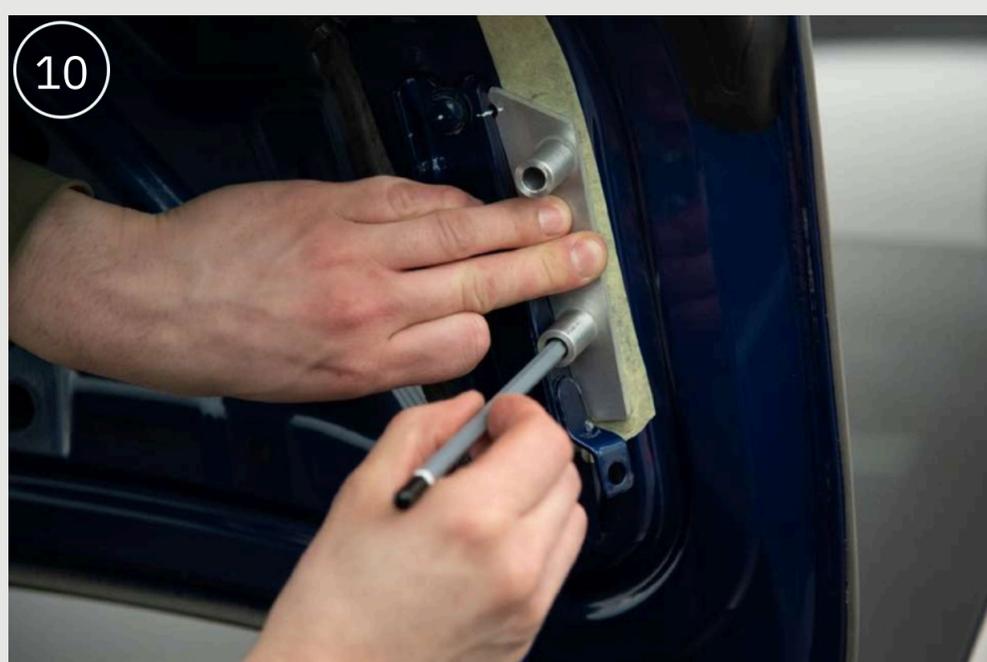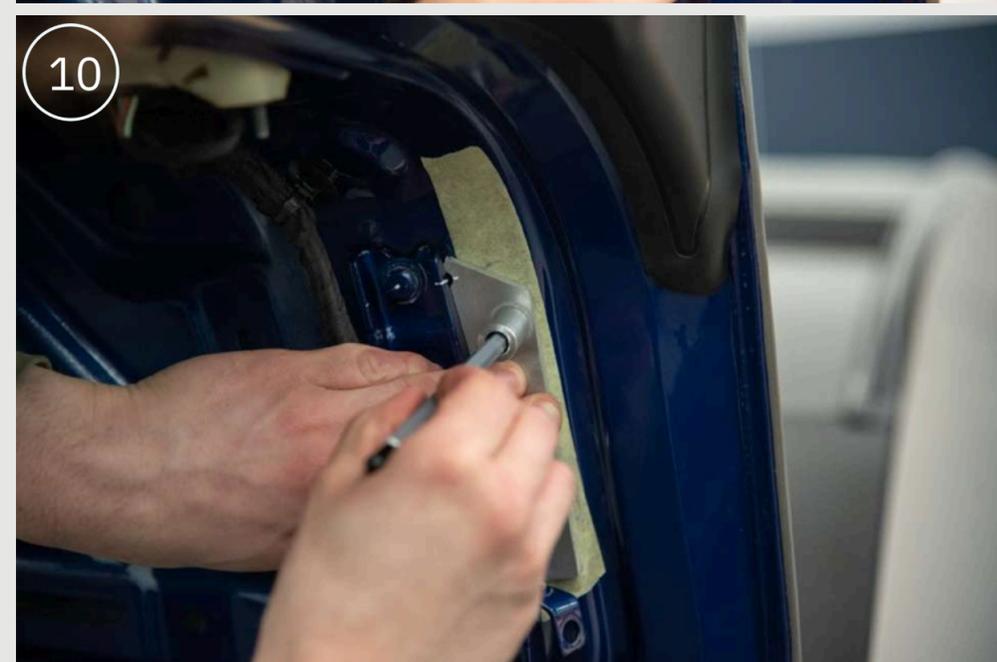

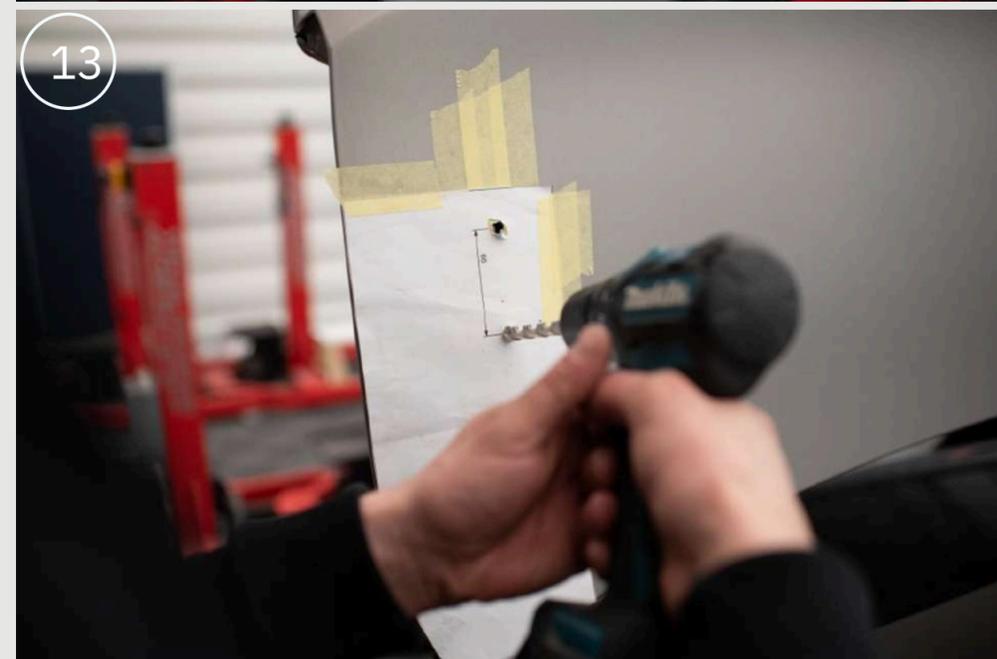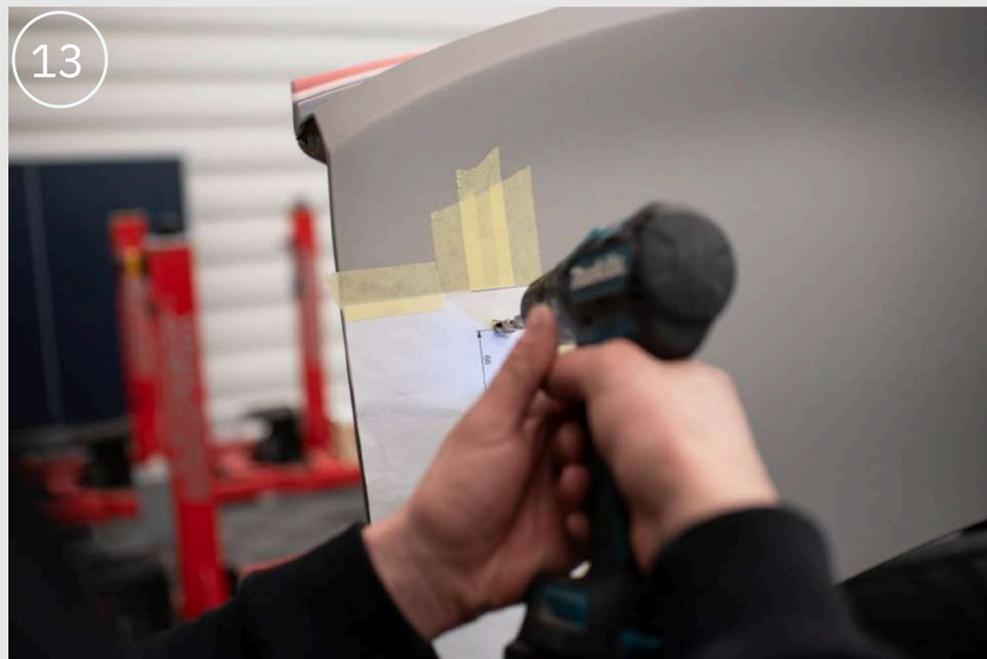


12. Die Form auf die Heckklappe legen und vorsichtig befestigen.

13. Löcher gemäß den Markierungen auf der Form bohren.

14. Die Blechschicht gemäß den markierten Punkten im Inneren der Heckklappe durchbohren.

15. Mit einer 16-mm-Lochsäge an den Markierungspunkten auf der Innenseite der Heckklappe Löcher bohren. Diese Schritte auf beiden Seiten wiederholen.




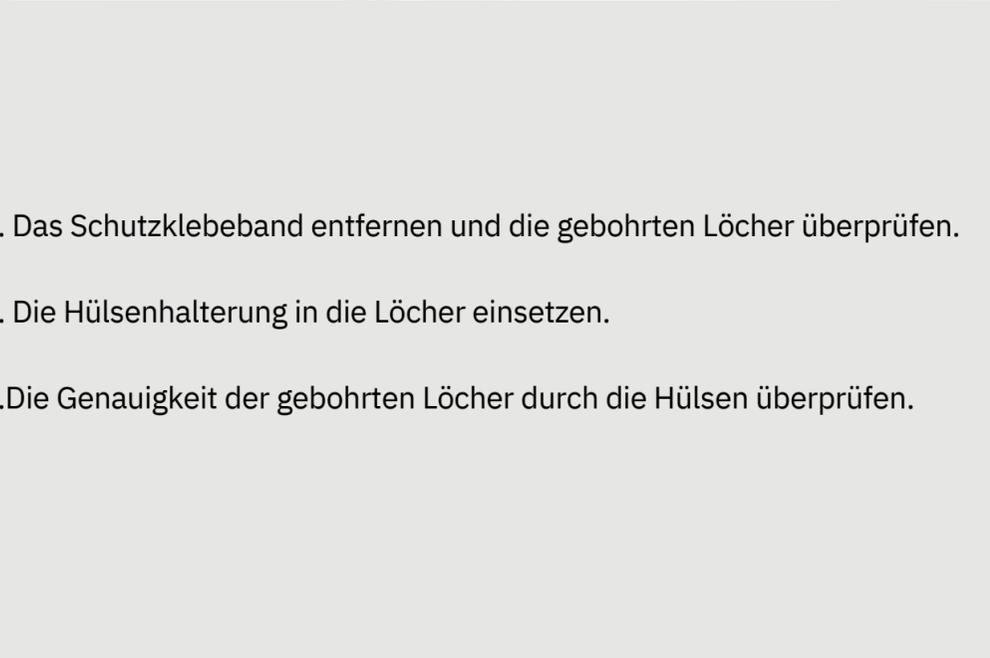

16. Das Schutzklebeband entfernen und die gebohrten Löcher überprüfen.

17. Die Hülsehalterung in die Löcher einsetzen.

18. Die Genauigkeit der gebohrten Löcher durch die Hülsen überprüfen.

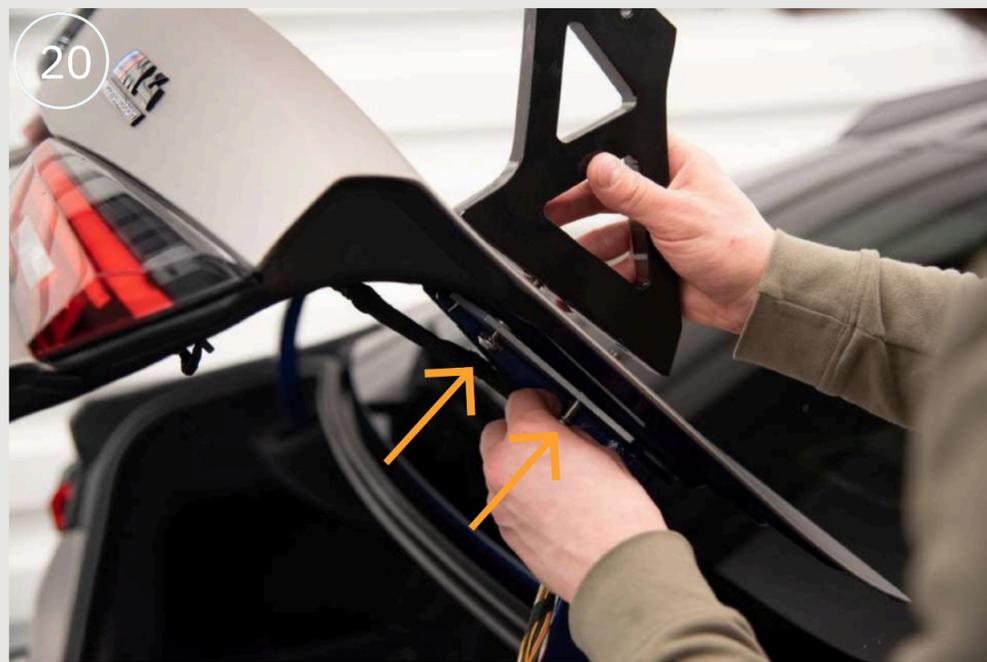

19. Die Schutzfolie von der Dichtung am unteren Teil der Halterung entfernen.

20. Durch die Hülsenhalterung die Schrauben mit dem Kopf zur Innenseite des Kofferraums einführen. Schrauben leicht in die Gewinde der Halterung eindrehen.

21. Die Schrauben ausrichten, die Halterung an die Heckklappe anlegen und leicht andrücken. Diese Schritte auf beiden Seiten durchführen.

22. Kleinere Schrauben mit Unterlegscheiben zur Befestigung des Spoilers vorbereiten.

23. Den Spoiler auf die Halterungen setzen, sodass die Montagelöcher im Spoiler und den Halterungen übereinstimmen.





24. Den Spoiler leicht an den Halterungen festschrauben und sicherstellen, dass er gleichmäßig sitzt.

25. Falls er gleichmäßig sitzt, die Schrauben zur Befestigung des Spoilers an den Halterungen festziehen.

26. Die Schrauben zur Befestigung der Halterungen an der Heckklappe festziehen.

27. Die Verkleidung der Heckklappe wieder einbauen.

28. Fertig.

