


- 1) Die innere Kunststoffverkleidung der Heckklappe demontieren.
- 2) Die Schrauben entfernen, die den originalen Spoiler halten (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c).

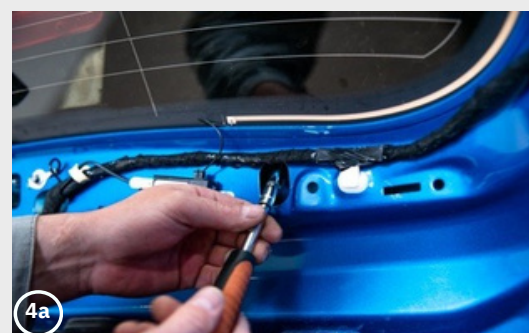


- 3) Den originalen Spoiler ausbauen.
- 4) Das Bremslicht demontieren.







5) Die Montagelöcher bohren (6-mm-Bohrer); die genauen Positionen sind auf den Fotos 5a, 5b und 5c markiert.

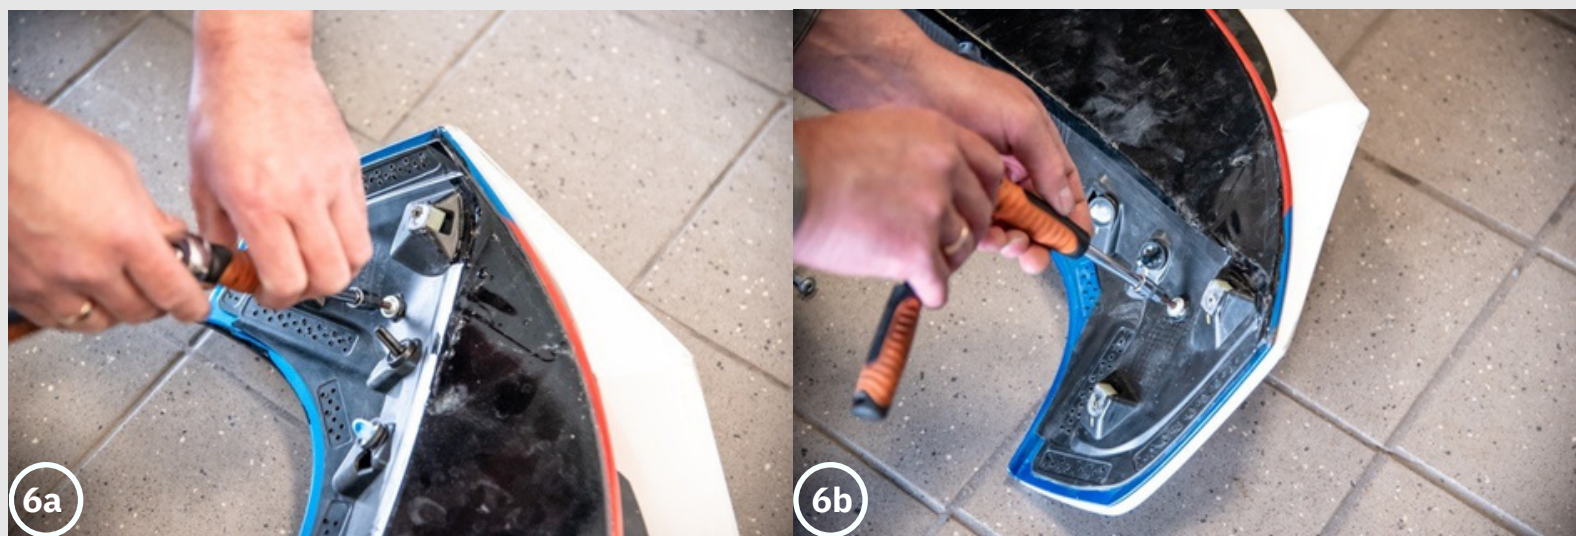

6) Den Maxton-Design-Spoiler mit M6-Schrauben durch die in Schritt 5 vorbereiteten Montagelöcher am originalen Spoiler befestigen.



7) Das Bremslicht wieder an seinem Platz montieren.

8) Den Spoiler wieder an seinem Platz montieren.

9) Die innere Kunststoffverkleidung der Heckklappe wieder anbringen.

