

### Schritt 1



### Schritt 1

Entfernen Sie die originale Heckklappe, aber bewahren Sie die originalen Befestigungsschrauben auf.

Reinigen und entfetten Sie gründlich sowohl die Oberfläche des Maxton Design-Heckklappenspoilers als auch die Montagefläche an der Heckklappe.

### Schritt 2



### Schritt 2

Bringen Sie doppelseitiges Montageklebeband an den Rändern des Heckklappenspoilers an.


### Schritt 3



### Schritt 3

Positionieren Sie den Heckklappenspoiler an der vorgesehenen Montagestelle. Richten Sie den Spoiler sorgfältig an der Kofferraumklappe aus. Markieren Sie anschließend die unteren Kanten des Spoilers mit Malerkrepp. Entfernen Sie den Spoiler wieder und reinigen sowie entfetten Sie gründlich die Fläche, auf die das doppelseitige Klebeband geklebt wird.


### Schritt 4

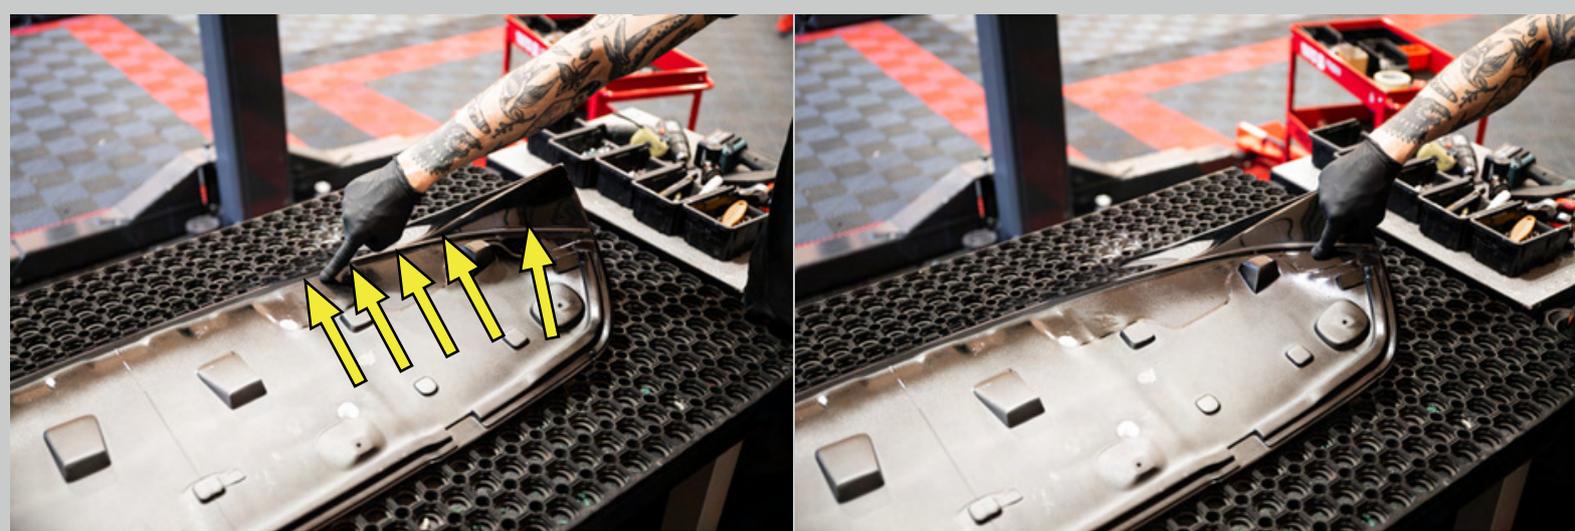

### Schritt 4

Sie können an den vorgesehenen Stellen des Heckklappenspoilers Montagekleber verwenden, um die Befestigung zusätzlich zu verstärken.


### Schritt 5

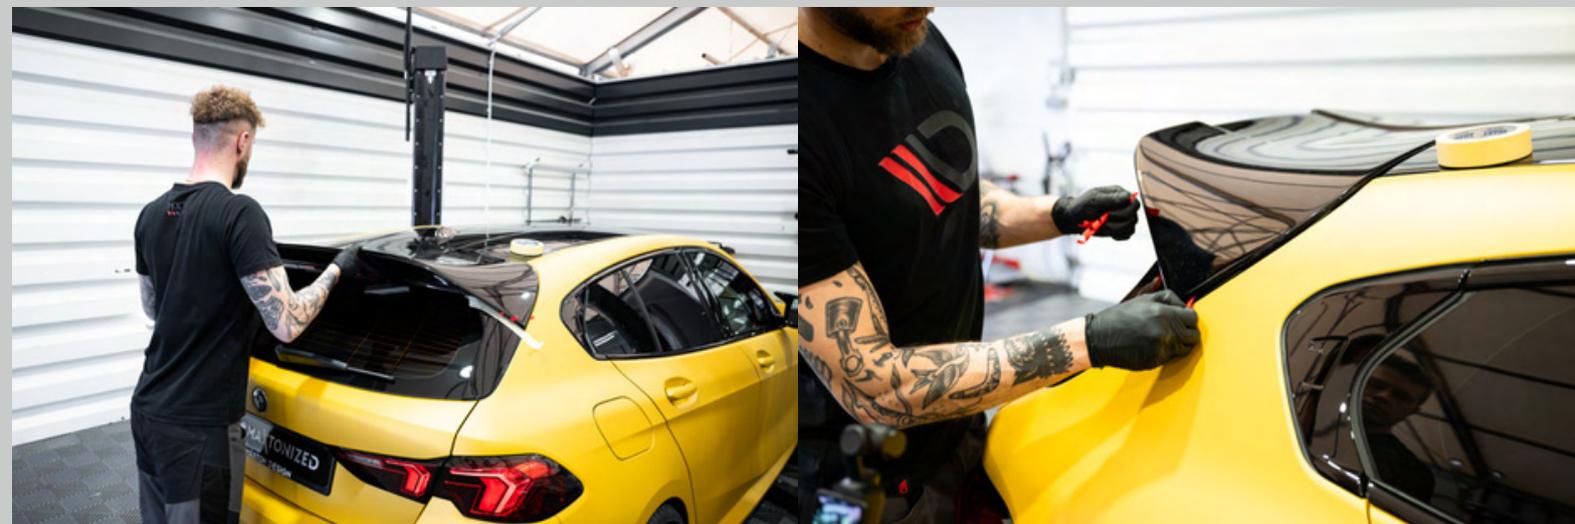

### Schritt 5

Setzen Sie den Heckklappenspoiler an der Montagestelle auf. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie des doppelseitigen Montageklebebands und drücken Sie den Spoiler fest an die Kofferraumklappe.

### Schritt 6

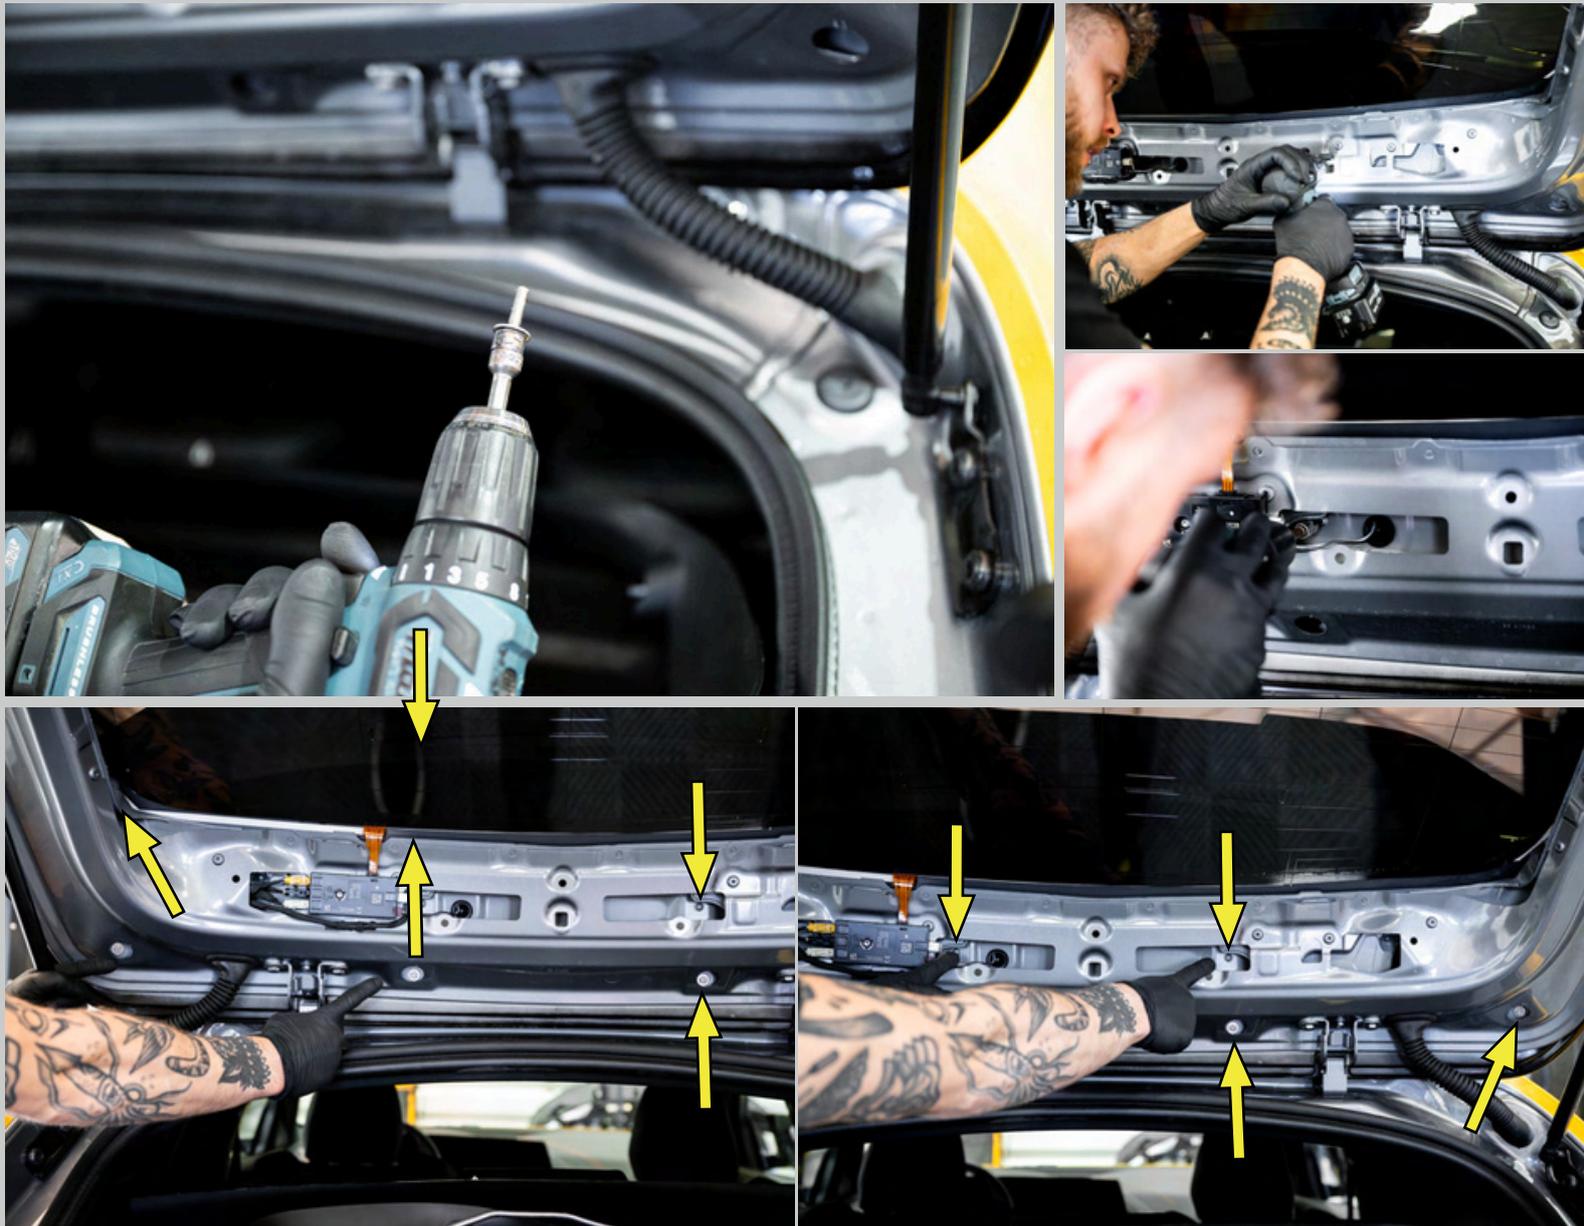

### Schritt 6

Befestigen Sie den Heckklappenspoiler mit den originalen Schrauben von der Innenseite der Kofferraumklappe. Setzen Sie die Schrauben an den ursprünglichen Positionen ein. Fertig. Wir empfehlen, das Fahrzeug mit installiertem Maxton-Heckklappenspoiler für 24 Stunden stehen zu lassen, damit das doppelseitige Klebeband und der Montagekleber optimal aushärten können.