

### Montagesatz enthält:

3M-Klebeband, Entfetttuch, 2x M5 25mm Schrauben, 4x M5 Muttern, 6x Dichtungen.

1. Entfernen Sie den originalen Diffusor.
2. Bohren Sie Löcher in den Stoßfänger (siehe Bilder 3 und 4).
3. Überprüfen Sie die Passform des Teils mit dem Stoßfänger. Die Schrauben sollten problemlos in die Löcher passen.




4. Verwenden Sie das bereitgestellte Entfetttuch, um die Kontaktflächen des Klebebands mit dem Stoßfänger zu reinigen.
5. Setzen Sie das Teil in den Stoßfänger ein und üben Sie Druck aus, damit das Klebeband richtig haftet.
6. Bohren Sie die Löcher wie auf den Bildern 5 und 7 gezeigt (links und rechts).





7. Verwenden Sie das im Kit enthaltene Montagematerial, um das Teil am Stoßfänger zu sichern.

Optionale Montageweise mit den im Kit enthaltenen ABS-Winkeln, wenn Sie einen anderen Stoßfänger als auf Bild 3 gezeigt haben.

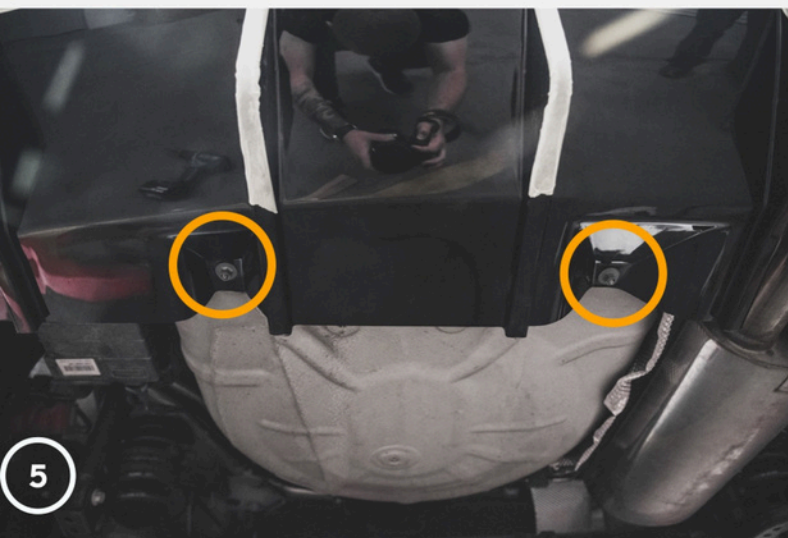

8. Genießen Sie den richtig montierten hinteren Diffusor von Maxton Design.