


1. Werkzeuge und Montageset bereitlegen.
2. Stoßfänger mit Klebeband sichern und mit einem Clip-Entferner das originale Bauteil demontieren.
3. Stecker des Sensors für die Kofferraumöffnung abziehen.
4. Sensorzubehör vom Originalbauteil entfernen.
5. Sensorzubehör an der neuen Heckschürze befestigen, wie es am Originalteil montiert war.
6. Reflektierende Streifen vom Originalelement entfernen.





7

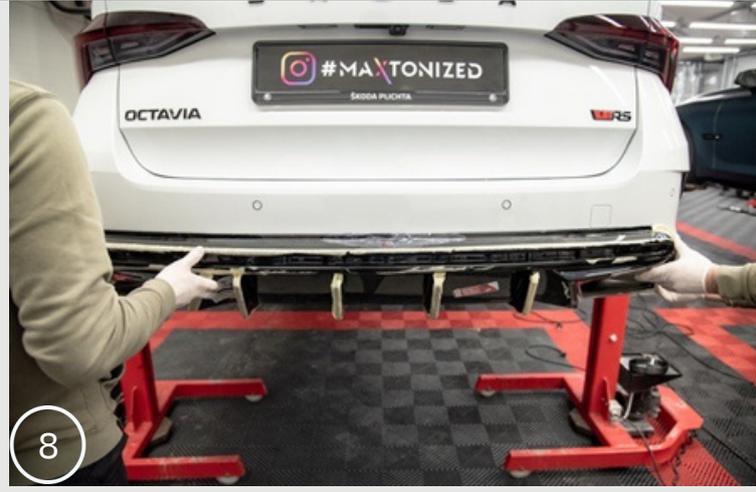

8



9



10

7. Entferne das Klebeband vom Stoßfänger.

8. Positioniere die Heckschürze so am Stoßfänger, dass sie gut anliegt.

9. Markiere mit Klebeband den Umriss der Heckschürze auf dem Stoßfänger und entferne dann die Schürze.

10. Bereite zwei Schrauben vor, um die Auspuffblenden zu befestigen.

11. Lege die Kante der Auspuffblende über die Kante der Stoßfänger-Montageleiste.

12. Befestige die beiden Kanten mit einer Schraube.




11



11



12

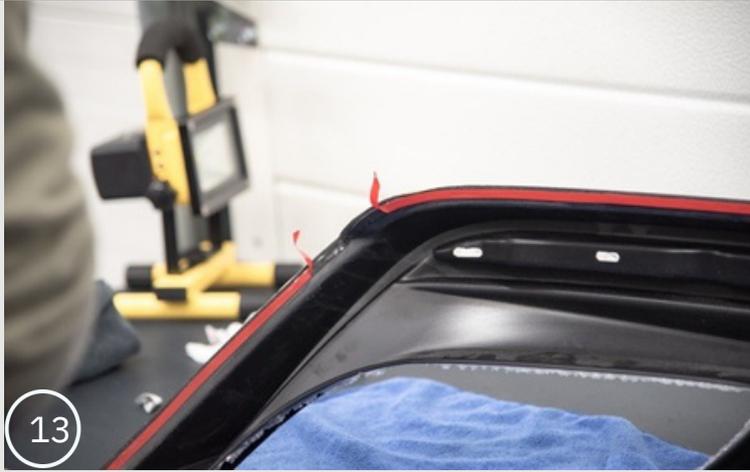

13. Ziehe die kleinen Schutzstreifen des Klebebands von der Heckschürze ab.

14. Reinige den markierten Bereich des Stoßfängers gründlich.

15. Setze die Heckschürze entsprechend der Markierungen am Stoßfänger an und drücke sie fest an.

16. Entfernen Sie die Hakenabdeckung.

17. Schließen Sie den Stecker des Kofferraumdeckelsensors an.





18



19



20

18. Bohren Sie in der Nut der Stoßstange ein Loch durch die Stoßstange und den Stoßfänger.

19. Setzen Sie die Schraube in das Loch ein und ziehen Sie sie fest, um die Stoßstange am Stoßfänger zu sichern.

20. Wiederholen Sie dies an vier Stellen entlang der Nut in der Stoßstange.

21. Schrauben Sie den unteren Teil der Stoßstange durch die Löcher fest.

22. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Stoßstange.



20



21



21



22



23. Entfernen Sie den Rest des Schutzbandes von der Stoßstange und drücken Sie die Stoßstange an den Stoßfänger.

24. Setzen Sie die reflektierenden Streifen in die Nut der Stoßstange ein.

25. Bauen Sie die Abdeckung des Haken wieder ein.

26. Fertig.

